WW80H5270E*
WW80H5250E*
WW70H5210E*

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG

Sommaire

INSTALLER LE LAVE-LINGE 11

11 Vérification des pièces
12 Respect des conditions d'installation
12 Alimentation électrique et mise à la terre
12 Arrivée d'eau
13 Vidange
13 Plancher
13 Température ambiante
13 Installation dans une niche ou une armoire
13 Installer votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE 19

19 Premier lavage
19 Consignes élémentaires
20 Panneau de commande
24 Sécurité enfant
24 Signal Sonore
25 Arrêt différé
25 Mon cycle
26 Smart Check
27 Eco Bubble
28 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
29 Laver du linge en mode manuel
29 Instructions de lavage
30 Informations sur la lessive et les additifs
30 Quelle lessive utiliser ?
31 Tiroir à lessive
31 Lessive liquide (sur certains modèles)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE 32

32 Nettoyage tambour
33 Vidanger le lave-linge en urgence
34 Nettoyage du filtre à impuretés
34 Nettoyer l'extérieur du lave-linge
35 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
35 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
36 Réparer un lave-linge qui a gelé
36 Entreposer le lave-linge

CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE 37

37 Vérifiez les points suivants si...
38 Codes d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES 39

39 Tableau des programmes
40 Tableau des programmes

ANNEXE 41

41 Tableau des symboles d'entretien des textiles
41 Protection de l'environnement
41 Déclaration de conformité
42 Caractéristiques techniques
43 Caractéristiques techniques

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 2 2014/8/25 14:33:14

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité ; conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.
Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure corporelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez ces précautions de base:

	Ne PAS essayer.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre les consignes scrupuleusement.
	Débrancher la prise d'alimentation de la prise murale.
	Vérifier que le lave-linge est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Appeler le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	Note

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

- Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.
  Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 3 2014/8/25 14:33:15

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure à la personne lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du personnel qualifié afin d'éviter un danger

Cet appareil doit être placé de sorte que la fiche d'alimentation, les robinets d'alimentation d'eau et les tuyaux d'évacuation soient accessibles.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.

Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le dispositif doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

ATTENTION: Afin d'éviter un danger du à une réinitialisation par inadvertance de dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement commuté ou éteint par le service.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 4 2014/8/25 14:33:15

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220-240V/50Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. N'utilisez pas de rallonge.
- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.
- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.
- Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures
- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 5 2014/8/25 14:33:15

Consignes de sécurité

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.
Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.
Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le cordon d'alimentation et les tuyaux là où ils pourraient vous faire chuter.

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique.

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

- Si l'enfant est enfermé à l'intérieur, il pourrait mourir asphyxié.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 6 2014/8/25 14:33:15

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage / séchage / essorage à haute température).

- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait provoquer des blessures.

- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

Ne passez pas vos mains sous le lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants grimper dans l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, saisissez toujours fermement la prise d'alimentation et tirez en la maintenant au même niveau que la prise murale.

- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.
- Lorsqu'il est nécessaire de réparer ou de réinstaller l'appareil, contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 7 2014/8/25 14:33:15

Consignes de sécurité

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.
Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- Si le lave-linge est utilisé alors qu'il est victime d'un dégât des eaux résultant d'un problème de vidange, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que le robinet soit bien éteint lorsque l'eau n'est pas utilisée.

- Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Faire attention à ce que le joint en caoutchouc et le verre de la porte avant ne soient pas contaminés par une substance étrangère (ex. déchet, fils, cheveux, etc.)

- Si une substance étrangère est prise dans la porte ou que la porte n'est pas complètement fermée, cela peut entraîner une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.

- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 8 2014/8/25 14:33:15

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un lavage / séchage à haute température est chaude, ne touchez pas l'eau.

- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine.
- Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

* La literie en laine, les protections contre la pluie, les cirés, les pantalons de ski, les sacs de couchage, les protège-couches, les vêtements de sudation, les protections pour vélo, moto, voiture, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.

- Cela pourrait provoquer des brûlures.

Ne passez pas votre main dans le compartiment à lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive. Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.

- Cela pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.

- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.

- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 9 2014/8/25 14:33:15

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.
- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.
- Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.
- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Ne lavez pas de vêtements avec un gros ceinturon, des gros boutons ou d'autres métaux lourds.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.
N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 10 2014/8/25 14:33:15

Installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites une lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

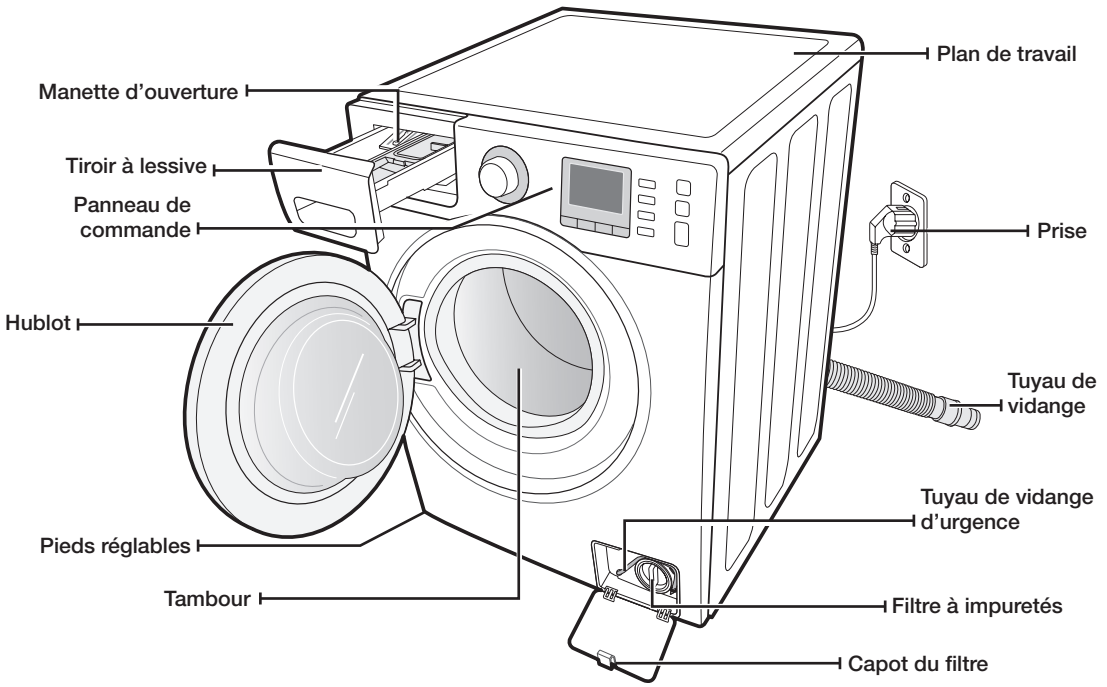

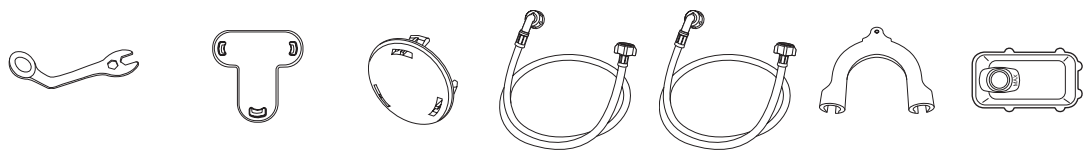

Clé	Fixation d'embout	* Caches pour les trous des vis	Froide	Chaude (sur certains modèles)	Guide-tuyau	Compartiment à lessive liquide (sur certains modèles)
			Tuyau d'arrivée d'eau			

*** Caches pour les trous des vis** : Le nombre de caches pour les trous des vis dépend du modèle (3 ~ 5 caches).

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 11 2014/8/25 14:33:16

Installer le lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- Fusible ou coupe-circuit 220 V~240 V 50 Hz
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa , la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 12 2014/8/25 14:33:16

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cette effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles contribue aux vibrations et/ou à la tendance de votre lave-linge à se déplacer durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler :en effet, il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les conduites peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants.

Installation dans une niche ou une armoire

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Côtés – 25 mm	Arrière – 50 mm
Haut – 25 mm	Avant – 465 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés ensemble, il doit y avoir une aération d'au moins 465 mm sans obstacle à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

INSTALLER VOTRE LAVE-LINGE

ETAPE 1
Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- Possède une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil
- Dispose d'une ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C)
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un chauffage
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 13 2014/8/25 14:33:16

Installer le lave-linge

ETAPE 2
Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever tous les boulons d'expédition de l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

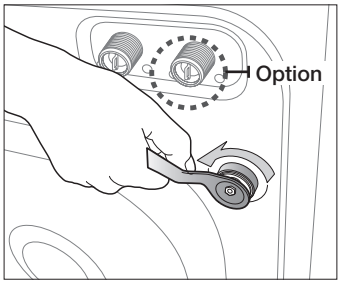

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

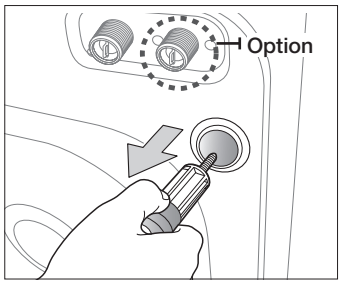

3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.

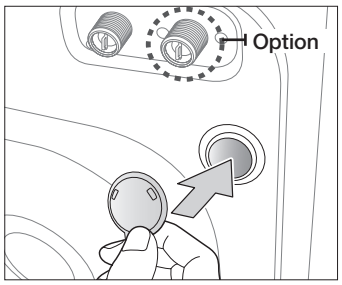

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants.Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 14 2014/8/25 14:33:16

ETAPE 3
Ajuster les pieds réglables

Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont facilement accessibles.

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner les pieds vers la gauche ou la droite manuellement.

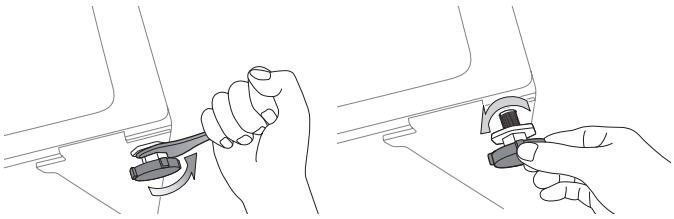

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

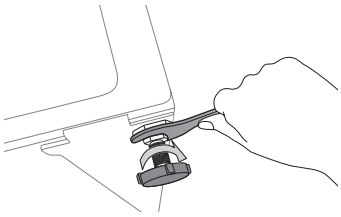

ETAPE 4
Raccordement de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

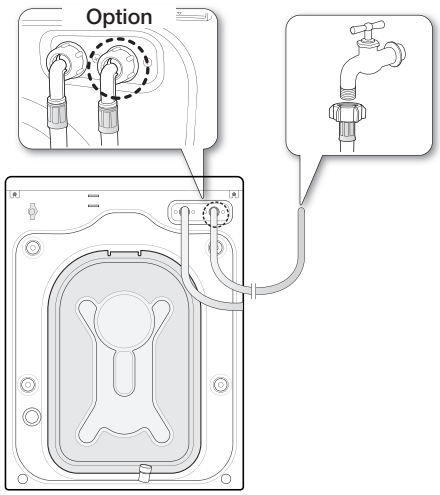

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 15 2014/8/25 14:33:17

Installer le lave-linge

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

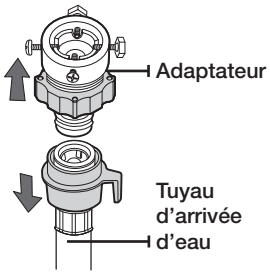

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

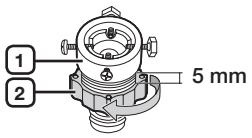

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut.
Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis raccordez (1) et (2).

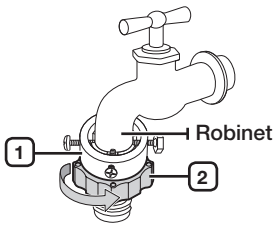

4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en émettant un petit clic d'enclenchement.

Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

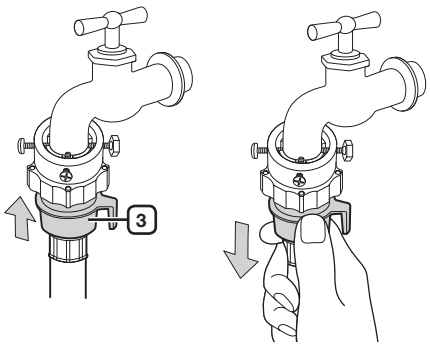

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

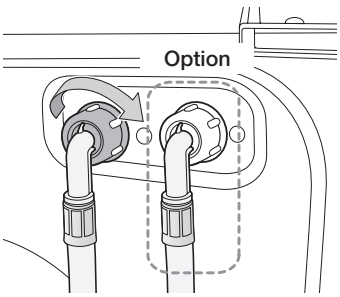

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 16 2014/8/25 14:33:17

6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.

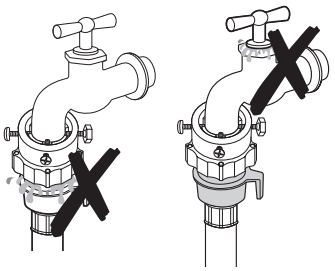

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

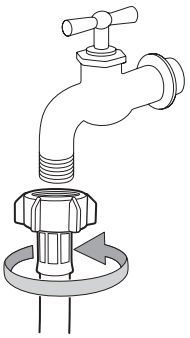

Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Raccordement de l'Aqua Hose (sur certains modèles)

Le tuyau d'arrivée d'eau a été inventé pour une protection parfaite contre les fuites.
Il est fixé au tuyau d'alimentation d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau si le tuyau est endommagé. Il affiche également un voyant d'avertissement.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué sur l'image.

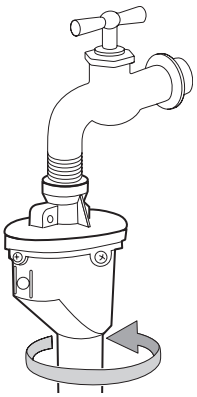

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 17 2014/8/25 14:33:17

Installer le lave-linge

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm.Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.
2. Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

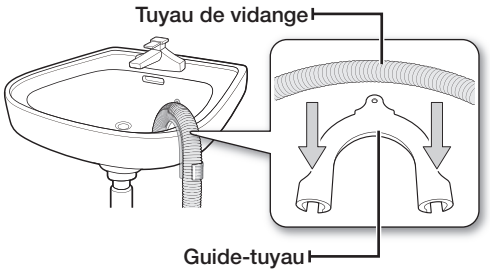

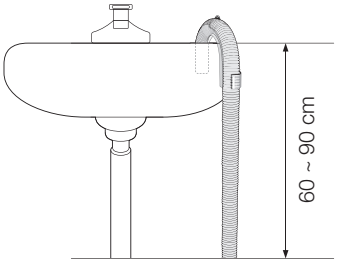

3. Sur un tuyau d'évacuation : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

Le tuyau d'évacuation nécessite :
- un diamètre minimum de 5 cm.
- un capacité minimum de vidange de 60 litres par minute.

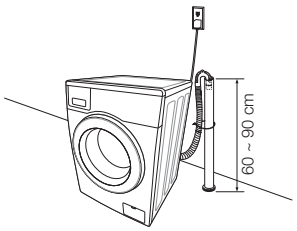

ETAPE 5
Mettre votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220-240V / 50Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 12.)

Cycle à vide
Pour finaliser l'installation du lave-linge, lancez un programme **Rinçage+Essorage** une fois l'appareil installé.

ETAPE 6
Mode de calibrage

Le lave-linge Samsung détecte le poids du linge automatiquement. Pour une détection plus précise du poids, exécutez le mode de calibrage après l'installation. Pour exécuter le mode de calibrage, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez le linge de la machine et éteignez-la.
2. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** (⏻) et relâchez-la, puis appuyez simultanément sur les touches **Température** et **Arrêt différé**. La machine s'allume.(pour le modèle WW70H5210E*)
   Appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Arrêt différé**, puis appuyez également sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻). La machine s'allume.(pour le modèle WW80H5270E*/WW80H5250E*)
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)** pour activer le Mode de calibrage.
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le «Mode de calibrage» est terminé, «END(En)» (Fin) apparaît à l'écran, et la machine s'éteint automatiquement. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 18 2014/8/25 14:33:18

Effectuer un lavage

Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet Ⅱ du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)**.

Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

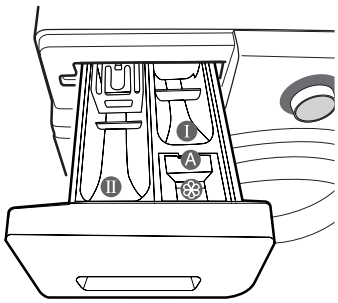

Bac Ⅰ: lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ: lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Pour employer de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous en page 31 du manuel pour voir le modèle correspondant). Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

Bac ❀: additifs, de l'assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du bac « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.

AVERTISSEMENT Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 29-30.

- Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Ne pas toucher la porte en verre pendant que votre machine à laver est en marche. Elle peut être très chaude.
- N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
- Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le programme normal, mais avec le programme Entretien extérieur.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
   Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)**.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 19 2014/8/25 14:33:19

Effectuer un lavage

PANNEAU DE COMMANDE

WW80H5270E*/WW80H5250E*

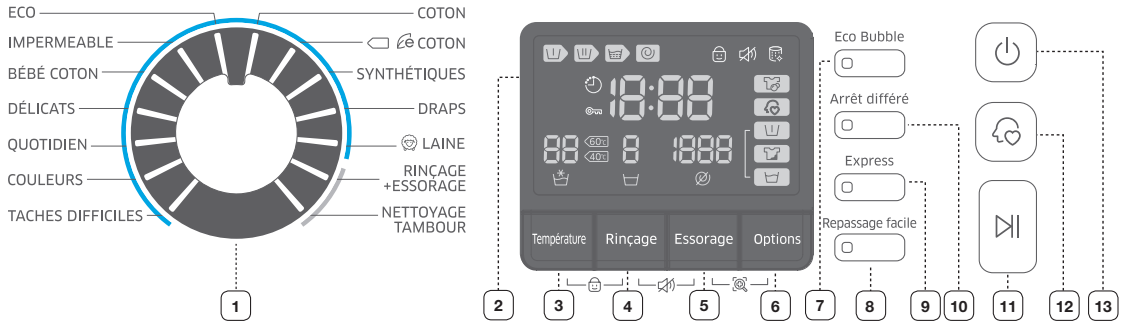

WW70H5210E*

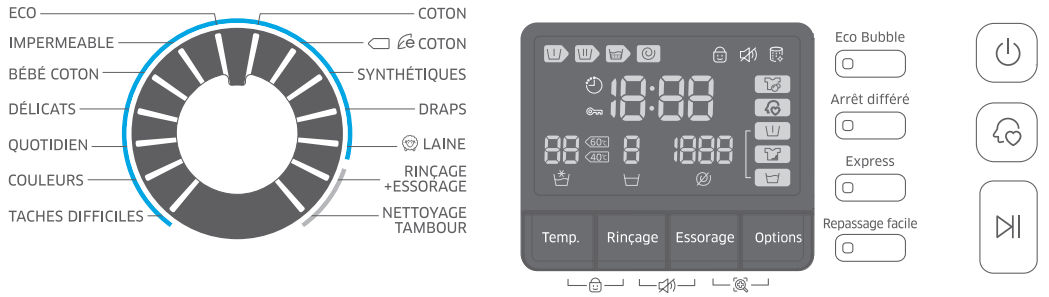

1 SÉLECTEUR DE PROGRAMME

Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme ». (voir page 28)

COTON - Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales.

COTON - Performances optimales avec moins d'énergie pour les tissus en coton, linge de lit, linge de table, sous-vêtements, serviettes ou chemises.

SYNTHÉTIQUES - Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.

DRAPS - Pour jeté de lit, draps de lit, couvre-lit, etc.

Lavez au maximum 2,5 kg de linge de lit du même type pour obtenir de meilleurs résultats.

LAINE - Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge de vêtements doit être inférieure à 2 kg.

- Pendant le lavage, le doux bercement et le trempage du linge continuent pour protéger les fibres de laine de tout rétrécissement / déformation et pour un nettoyage extrêmement délicat. L'arrêt de cette opération ne pose aucun problème.
- Il est conseillé d'utiliser de la lessive neutre avec le programme laine afin d'obtenir un meilleur résultat de lavage et pour un meilleur soin des fibres de laine.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 20 2014/8/25 14:33:19

	RINÇAGE+ESSORAGE - Utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive. **NETTOYAGE TAMBOUR** - Permet de nettoyer le tambour. Élimine la saleté et les bactéries dans le tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire. **ECO** - La basse température d'Eco Bubble vous garantit des résultats de lavage parfait tout en permettant de véritables économies d'énergie. **IMPERMEABLE** - À utiliser pour les vêtements de plein air tels que les vêtements de montagne, de ski et de sport. Les tissus utilisés sont des finitions de technologie fonctionnelles et de fibres comme le spandex, le stretch et les micro-fibres. **BÉBÉ COTON** - Le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver les textiles délicats. **DÉLICATS** - Pour les textiles délicats, soutiens-gorge, articles de lingerie, robes, chemises et chemisiers. Pour des résultats optimaux, utilisez de la lessive liquide. **QUOTIDIEN** - Ce programme est destiné au lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. **COULEURS** - Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à un essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement rincés. **TACHES DIFFICILES** - Se caractérise par son cycle de trempage qui élimine efficacement les taches sur le linge. Pendant le cycle de trempage, le tambour s'arrête de tourner. Il ne s'agit pas d'une panne du système.
2 **AFFICHAGE NUMÉRIQUE**	Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.
3 **BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (Eau froide: , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C et 95 ˚C).
4 **BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE**	Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).
5 **BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles. WW80H5270E* WW80H5250E* WW70H5210E* : , Ø, 400, 800, 1000, 1200 tr/min «Sans essorage Ø» - le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange. «Arrêt cuve pleine » - le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 21 2014/8/25 14:33:20

Effectuer un lavage

6 **BOUTON DE SÉLECTION OPTION**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de lavage : (Trempage) → (Intensif) → (Prélavage) → (Trempage) + (Intensif) → (Trempage) + (Prélavage) → (Intensif) + (Prélavage) → (Trempage) + (Intensif) + (Prélavage) → (arrêt) «Prélavage »: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : COTON, Éco COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, ECO, BÉBÉ COTON, QUOTIDIEN, COULEURS, TACHES DIFFICILES. «Trempage »: utilisez cette option pour enlever efficacement les tachesde votre linge en le faisant tremper. • 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction Trempage. • La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles, où les cycles de trempage durent 1 minute et se répètent toutes les 4 minutes. • La fonction Trempage est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : COTON, Éco COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, ECO, BÉBÉ COTON, QUOTIDIEN, TACHES DIFFICILES. «Intensif »: appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.
7 **BOUTON DE SÉLECTION ECO BUBBLE**	La fonction Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Eco Bubble pour la désactiver et le générateur de bulles s'éteint (indiqué sur le panneau de commande). Appuyez une nouvelle fois pour la réactiver. • Certains programmes de lavage requièrent l'activation de la fonction Eco Bubble (indiqué sur le panneau de commande et le générateur de bulles s'allume automatiquement). • En revanche, d'autres programmes ne nécessitent pas cette fonction et le générateur s'éteint automatiquement. • Pour la plupart des programmes, vous pouvez régler manuellement cette fonction, ce qui modifi era le temps de lavage de manière visible sur le panneau de commande dans le but d'obtenir les mêmes résultats (voir page 27 pour plus d'informations).
8 **BOUTON DE SÉLECTION DE REPASSAGE FACILE**	Ce cycle permet de réduire les plis lors du cycle d'essorage afin que votre linge puisse être repassé facilement. • Le mode Repassage facile est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : COTON, Éco COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, ECO, BÉBÉ COTON, QUOTIDIEN, COULEURS, TACHES DIFFICILES. • Lorsque le mode Repassage facile est sélectionné, la vitesse du cycle d'essorage ne peut pas dépasser 800 tr/min. (Si vous sélectionnez Repassage facile avec une vitesse de cycle d'essorage supérieure à 800 tr/min, la vitesse d'essorage passe automatiquement à 800 tr/min.)
9 **BOUTON DE SÉLECTION DU LAVAGE EXPRESS**	Pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce programme dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge à laver et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, de l'équilibrage de la charge, des variations de tension et des options sélectionnées. • Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour choisir la durée du cycle : 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 h → Arrêt ⚠ AVERTISSEMENT La quantité de lessive en poudre ou liquide doit être inférieure à 20 g (pour une charge de 2 kg) ; à défaut, le linge pourra comporter des traces de lessive.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 22 2014/8/25 14:33:20

10 **BOUTON DE SÉLECTION DU ARRÊT DIFFÉRÉ**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de arrêt différé.L'heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se terminera. Vous pouvez régler la durée de Arrêt différé en unités horaires qui peuvent être supérieures à la durée estimée du programme. WW70H5210E* : de 1 à 19 heures, par tranches d'une heure WW80H5270E* WW80H5250E* : de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure
11 **BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/PAUSE (⏯)**	Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.
12 **BOUTON DE SÉLECTION MON CYCLE (⟲)**	Permet de programmer votre cycle préféré (température, essorage, degré de salissure, option, etc.).
13 **BOUTON MARCHE/ ARRÊT (⏻)**	Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera. Si le lave-linge reste allumé plus de 10 minutes sans que l'on appuie sur aucun bouton, il s'éteindra automatiquement.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 23 2014/8/25 14:33:20

Effectuer un lavage

Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes. Le témoin « **Sécurité enfant** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt (⏻)** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

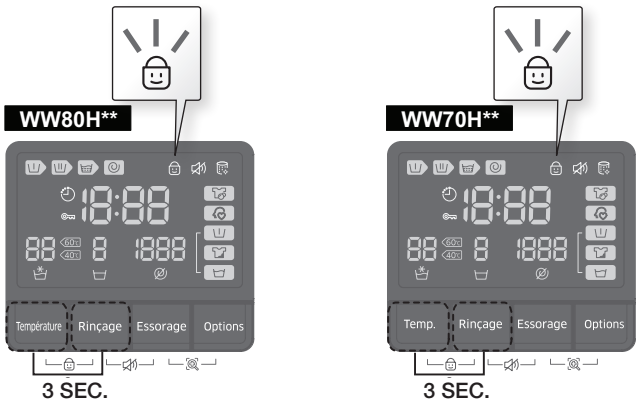

Signal Sonore

La fonction Son désactivé peut être sélectionnée dans tous les programmes. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste en vigueur même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez simultanément sur les boutons **Rinçages** et **Essorage** pendant 3 secondes. Le témoin « **Signal sonore** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

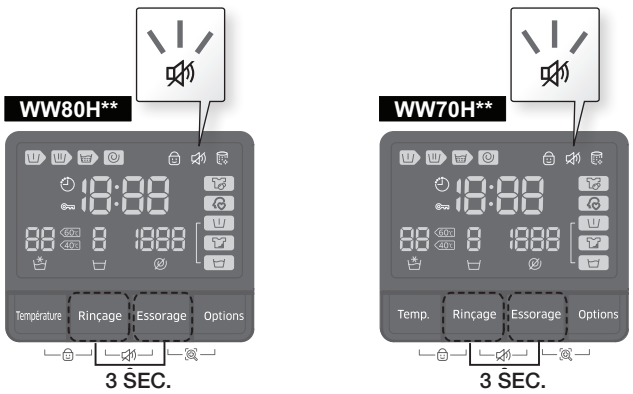

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 24 2014/8/25 14:33:21

Arrêt différé

Vous pouvez régler le lave-linge pour qu'il finisse le programme actuel ultérieurement à des heures spécifiques.
Ceci est utile si vous souhaiter terminer le lavage quand vous revenez de votre travail.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le arrêt différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)**. Le témoin « Arrêt différé ⏲ » s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'heure définie.
4. Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)** puis remettez le lave-linge en marche.

Étude de cas

Vous souhaitez terminer un programme de deux heures après dans 3 heures à partir de maintenant. Pour cela, vous ajoutez l'option Arrêt différé au programme actuel avec le réglage à 3 heures et appuyez sur le bouton Départ/Pause à 14.00. Puis, que se passe-t-il ? Le lave-linge commence à fonctionner à 15.00 et termine à 17.00. Voici le calendrier horaire pour ce cas.

Mon cycle

Permet d'activer votre programme de lavage personnalisé (température, rinçage, essorage, etc.) à l'aide d'un seul bouton.
Appuyez sur le bouton **Mon cycle (🔄)** pour charger et utiliser les options Mon cycle enregistrées. Le voyant « Mon cycle » indique que ce mode est activé. Les voyants du programme et des options sélectionnés clignotent.
Vous pouvez régler toutes les options en mode Mon cycle comme suit.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)**.
3. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du **Sélecteur de programme**.
4. Définissez ensuite les options de votre choix.

Voir le Tableau des programmes en page 39-40 pour connaître les options possibles pour chaque programme.

5. Vous pouvez ensuite enregistrer le programme et les options sélectionnés en appuyant sur le bouton **Mon cycle(🔄)** pendant plus de 3 secondes, en mode Mon cycle. Le programme et les options que vous sélectionnez s'afficheront la prochaine fois que vous sélectionnerez Mon cycle.

Vous pouvez modifier la configuration du programme Mon cycle en répétant la procédure indiquée ci-dessus.
La dernière configuration défi nie s'affichera la prochaine fois que vous utiliserez le programme Mon cycle.

Si vous relâchez le bouton avant les 3 secondes, le programme et les options précédemment enregistrés s'affichent. Si vous appuyez sur le bouton Mon cycle pendant 3 secondes ou plus, le programme et les options actuellement sélectionnés sont enregistrés et la DEL clignote pendant 3 secondes.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 25 2014/8/25 14:33:22

Effectuer un lavage

Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application "Samsung Smart Washer" (Lave-linge intelligent Samsung) sur Google Play ou App Store, et l'installer sur un dispositif mobile disposant d'une caméra.

1. Maintenez appuyés simultanément les boutons Essorage et Options pendant 3 secondes pour entrer en mode Smart Check.
2. Le lave-linge commence la procédure d'auto-diagnostic et afficher un code d'erreur en cas d'erreur.
3. Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre dispositif mobile, et tapez Smart Check.
4. Placez le dispositif mobile devant le panneau d'affichage du lave-linge de sorte que le dispositif mobile et le lave-linge se fassent face. Le code erreur sera alors automatiquement reconnu par l'application.
5. Quand le code erreur est correctement reconnu, l'application fourni des informations détaillées de l'erreur en vue d'autres actions.
   - Le nom de la fonction, Smart Check, peut varier selon la langue.
   - Si le lave-linge reflète une lumière sur l'écran, l'application peut ne pas reconnaître le code erreur.
   - Si l'application n'arrive pas à reconnaître le code Smart Check de manière consécutive, saisissez manuellement le code erreur sur l'écran de l'application.

WW80H**

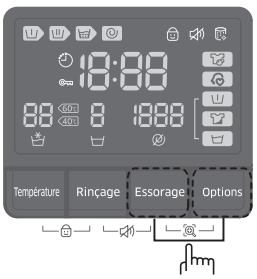

3 SEC.

WW70H**

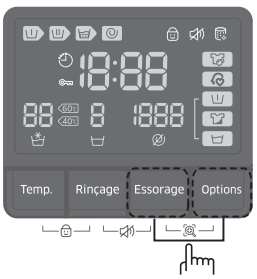

3 SEC.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 26 2014/8/25 14:33:22

Eco Bubble

Eco Bubble permet de répartir de façon uniforme la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

La fonction Eco Bubble est disponible pour tous les programmes sauf le programme NETTOYAGE TAMBOUR, et sa disponibilité est telle qu'indiqué ci-après.

WW70H5210E*:

Programme	Fonction Eco Bubble	Annulation de la fonction Eco Bubble
COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, QUOTIDIEN, COULEURS	Disponible	Disponible
Éco COTON,LAINE, ECO, IMPERMEABLE, BÉBÉ COTON, DÉLICATS, TACHES DIFFICILES		Non disponible.
NETTOYAGE TAMBOUR	Non disponible.	-

WW80H5270E*/WW80H5250E*:

Programme	Fonction Eco Bubble	Annulation de la fonction Eco Bubble
COTON, Éco COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, QUOTIDIEN, COULEURS, TACHES DIFFICILES	Disponible	Disponible
LAINE, ECO, IMPERMEABLE, BÉBÉ COTON, DÉLICATS		Non disponible.
NETTOYAGE TAMBOUR	Non disponible.	-

- Une autre fonction Eco Bubble peut être appliquée en fonction du programme.

La fonction Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Eco Bubble pour la désactiver ; appuyez une nouvelle fois pour la réactiver.

1. Ouvrez le hublot, placez le linge dans le tambour et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)**.
3. Sélectionner une fonction
4. Placez la quantité adéquate de lessive et d'adoucissant dans les bacs correspondants en fonction de la quantité de linge et refermez le tiroir à lessive.
   - Ajouter la quantité appropriée de détergent dans le tiroir à détergent Ⅱ ,et ajouter l'assouplissant dans le compartiment assouplissant ❀ juste sous la ligne de base de fibres adoucisseur (MAX) de "A")
   - Si le programme Prélavage est sélectionné, versez également de la lessive dans le bac de prélavage Ⅰ.
   - Si vous utilisez de la lessive liquide, laissez le compartiment à lessive liquide dans le tiroir (voir la section « Lessive liquide » page 31).

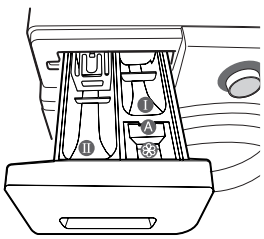

Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
   - Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)** pour lancer le lavage.
   - La quantité de linge est détectée automatiquement et le linge est lavé.
   - Une fois la machine lancée, vous ne pouvez plus ajouter ou sélectionner la fonction Eco Bubble.

- Un nombre suffisant de bulles est généré avec une quantité de détergent spécifiée.
- Veuillez nettoyer fréquemment le filtre à impuretés. Le nettoyage périodique permet de générer suffisamment de bulles.
- Selon le type de linge et de lessive, les bulles peuvent être absorbées et il peut sembler n'y en avoir qu'une faible quantité.
- Bien que les bulles soient générées dès le début du lavage, cela peut prendre plusieurs minutes pour qu'elles deviennent visibles.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 27 2014/8/25 14:33:22

Effectuer un lavage

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes COTON, Éco COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, ECO, BÉBÉ COTON, QUOTIDIEN, COULEURS et TACHES DIFFICILES. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : COTON, Éco COTON, SYNTHÉTIQUES, DRAPS, LAINE, ECO, IMPERMEABLE, BÉBÉ COTON, DÉLICATS, QUOTIDIEN, COULEURS, TACHES DIFFICILES. Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de arrêt différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)** pour déverrouiller le hublot.

Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le programme est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 28 2014/8/25 14:33:22

Laver du linge en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température.
   (Eau froide: 🖐 , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).
   La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.(⊘ : Sans essorage; 🛁 :Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles. L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)** pour lancer le cycle de lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.
Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.
Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

Prélaver du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 29 2014/8/25 14:33:22

Effectuer un lavage

Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la charge maximale autorisée en fonction du type de textile.

Type de textile	Capacité	
Modèle	WW80H5270E* WW80H5250E*	WW70H5210E*
COTON - légèrement/moyennement sale - très sale	8,0 kg	7,0 kg
SYNTHÉTIQUES	3,5 kg	3,0 kg
DRAPS	2,0 kg	2,0 kg
LAINE	2,0 kg	2,0 kg
IMPERMEABLE	2,0 kg	2,0 kg
BÉBÉ COTON	4,0 kg	3,0 kg
DÉLICATS	2,0 kg	2,0 kg

- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message «UE» s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des Draps, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
- Pour ce type d'article, la capacité maximale conseillée est de 2,5 kg.

Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

ATTENTION Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des accidents impliquant des blessures.

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 30 2014/8/25 14:33:23

Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive Ⅱ avant de démarrer votre lave-linge.

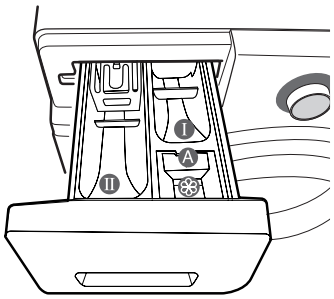

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, utilisez le compartiment prévu à cet effet (reportez-vous à la section « Lessive liquide » pour voir le modèle correspondant).

- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ❀. NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum (Ⓐ).

ATTENTION Ne mettez JAMAIS de **lessive** liquide ou en poudre dans le compartiment réservé à l'adoucissant (❀).

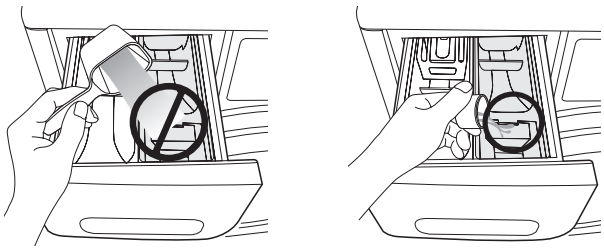

4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de prélavage Ⓘ.

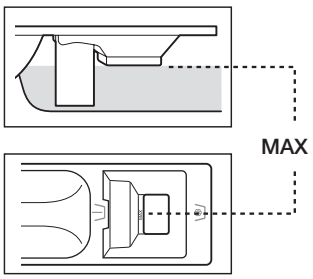

N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

Veillez à ce que l'assouplissant ne déborde pas lorsque vous fermez le tiroir à lessive après avoir ajouté de l'assouplissant dans le compartiment à lessive de rinçage.

Lessive liquide (sur certains modèles)

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans la partie lavage principal du tiroir à lessive et versez-y la lessive liquide.

- NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum.
- Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide du tiroir à lessive. Les lessives en poudre ne seront pas absorbées si vous les placez dans le compartiment à lessive liquide.
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.

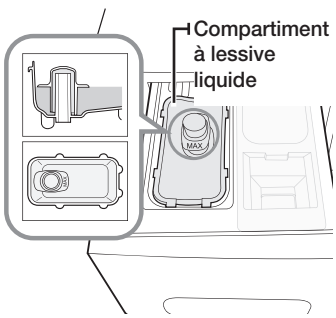

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 31 2014/8/25 14:33:23

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE TAMBOUR

Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (⏻)**.
2. Positionnez le **Sélecteur de programme** sur le programme NETTOYAGE TAMBOUR.
   - Vous pouvez utiliser uniquement la fonction Arrêt différé.
   - La température de l'eau lors du programme NETTOYAGE TAMBOUR est réglée sur 70 ˚C.
   - Il sera automatiquement fixé en coton à 30 ˚ C du programme niveau d'eau lorsque le vêtement est mis en dedans.

3. Placez la quantité de produit de nettoyage appropriée dans le bac à lessive ⓫, puis refermez le tiroir (dans le cas où un produit de nettoyage est utilisé pour nettoyer le tambour).
   - Veillez à utiliser un produit de nettoyage recommandé pour le nettoyage du tambour.
   - Il existe des produits de nettoyage de tambour sous forme poudre ou liquide. Les produits nettoyants sous forme liquide ne doivent être utilisées qu'avec le compartiment à lessive liquide (en option).

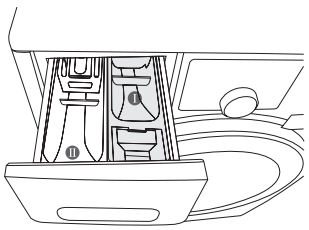

4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)**.
   - Lorsque vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause (⏯)**, le programme NETTOYAGE TAMBOUR démarre.

- Avec ce programme, vous pouvez tout à fait nettoyer le tambour sans utiliser de produit de nettoyage.
- Ne lancez jamais le programme NETTOYAGE TAMBOUR si du linge est présent dans le tambour. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.

ATTENTION

- **N'utilisez jamais de produit nettoyant standard avec le programme NETTOYAGE TAMBOUR.**
- **Utilisez uniquement 1/10 de la quantité de produit de nettoyage de tambour recommandée par le fabriquant du produit.**
- L'utilisation d'un produit de blanchiment chloré risque de décolorer la machine ; utilisez uniquement un produit de blanchiment à l'eau oxygénée.
- Produit de nettoyage en poudre: utilisez un produit de blanchiment en poudre ou un produit de nettoyage spécial tambour uniquement.
- Produit de nettoyage liquide : utilisez un produit de blanchiment liquide à l'eau oxygénée ou un produit de nettoyage spécial tambour uniquement.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 32 2014/8/25 14:33:24

Message d'avertissement automatique de NETTOYAGE TAMBOUR

- Si le message NETTOYAGE TAMBOUR s'affiche à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme s'allume après un lavage, cela signifie que le nettoyage de la cuve (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le programme NETTOYAGE TAMBOUR.
- Si vous ne lancez pas le programme NETTOYAGE TAMBOUR, le message NETTOYAGE TAMBOUR disparaît et le voyant du sélecteur de programme s'éteint. Cependant, l'indicateur «NETTOYAGE TAMBOUR» sur l'écran et la lampe sur le Sélecteur de programme restent de nouveau allumés après deux lavages effectués. Cela n'entraînera cependant aucun problème avec le lave-linge.
- Bien que généralement, le signal d'alarme automatique de nettoyage du tambour s'affiche environ une fois par mois, il est possible que son apparition varie en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.
- **Lorsque cette alarme se déclenche, nettoyez également le filtre à impuretés (reportez-vous à la section « Nettoyage du filtre à impuretés » en page 34). À défaut, le système de lavage Eco Bubble sera moins efficace.**

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

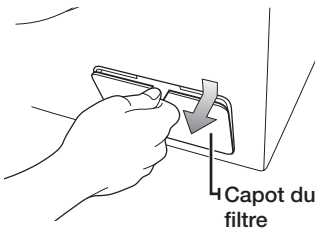

3. Tirez le le tuyau de vidange d'urgence afin de le détacher de son guide.

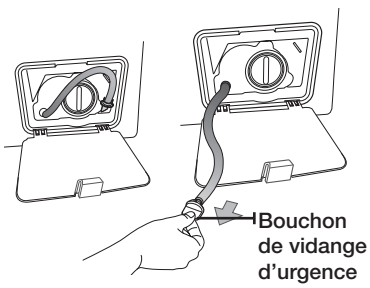

4. Maintenir le bouchon à l'extrémité du tuyau de vidange d'urgence et le tirer doucement.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

Il pourrait rester plus d'eau que vous ne le pensez. Préparez une cuvette plus grande.

6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.

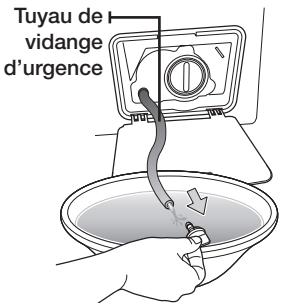

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 33 2014/8/25 14:33:24

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche. (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.)
Si des substances étrangères s'accumulent dans les filtres à impuretés, la performance de la fonction bulle (bubble) sera dégradée.

ATTENTION Avant de nettoyer le filtre à résidus, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

1. Enlevez d'abord le reste de l'eau (consultez « Vidanger le lave-linge en urgence » page 33).

   Si vous séparez le filtre sans vidanger l'eau, celle-ci pourrait s'écouler de l'appareil.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

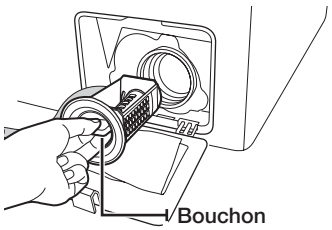

5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.

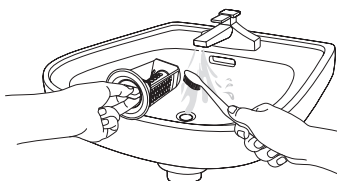

ATTENTION N'ouvrez pas le couvercle du filtre à résidus pendant que la machine fonctionne car de l'eau chaude pourrait en être expulsée.

- Pensez à remettre le couvercle du filtre après avoir nettoyé le filtre. Si le filtre n'est pas dans la machine, votre lave-linge pourrait ne pas fonctionner correctement ou une fuite d'eau pourrait survenir.
- Le filtre doit être entièrement remonté après nettoyage.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 34 2014/8/25 14:33:25

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR

1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez le séparateur d'adoucissant et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive.

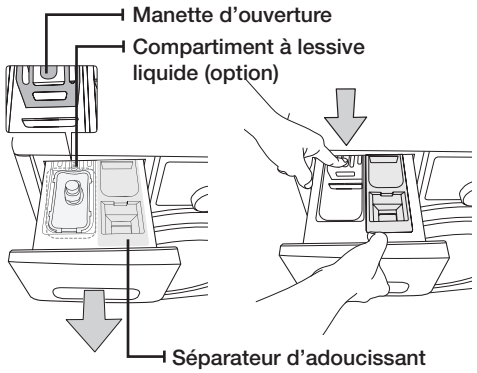

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

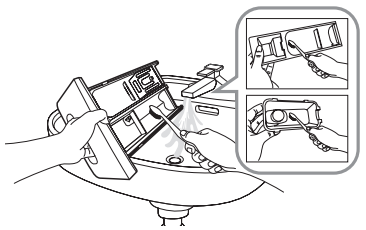

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le séparateur d'adoucissant et le compartiment de lessive liquide (en option) dans le tiroir en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

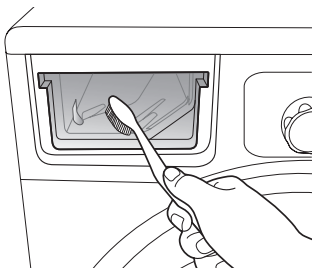

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 35 2014/8/25 14:33:25

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température est descendue en dessous de 0 °C et que votre lave-linge a gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez agir 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle **COTON** et ensuite sur le bouton **Express** et lancez le programme à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.

Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 36 2014/8/25 14:33:25

Codes d'erreur et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas.	• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 37 2014/8/25 14:33:25

Codes d'erreur et de dépannage

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau. • Nettoyez les filtres à maille du tuyau d'eau. Quand le lave-linge affiche le code « 4 E », il ne vidange pas pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/Arrêt n'est pas fonctionnelle.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. • Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E	• Contactez le service après-vente.
Sd/Sud	• Cette erreur survient lorsqu'une trop grande quantité de mousse est détectée. Elle s'affiche également pendant que la mousse est évacuée. Lorsque la mousse a été évacuée, le cycle normal reprend (c'est l'une des opérations normales. Il s'agit d'un message d'erreur pour éviter les défaillances de non-détection).
Uc	• Si la tension électrique fournie est instable, le lave-linge se met en pause pour protéger ses équipements électriques. • Si la tension correcte est fournie, le cycle reprend automatiquement.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 38 2014/8/25 14:33:26

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

WW70H5210E*:

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	Lessive			Température maxi. (˚C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)
	WW70H5210E*	Prélavage	Lavage	Adoucissant		WW70H5210E*
COTON	7,0	●	oui	●	95	1200
Éco COTON	7,0	●	oui	●	60	1200
SYNTHÉTIQUES	3,0	●	oui	●	60	1200
DRAPS	2,0	●	oui	●	40	800
LAINE	2,0	-	oui	●	40	800
NETTOYAGE TAMBOUR	-	-	oui	-	70	400
ECO	3,0	●	oui	●	40	1200
IMPERMEABLE	2,0	-	oui	●	40	1200
BÉBÉ COTON	3,0	●	oui	●	95	1200
DÉLICATS	2,0	-	oui	●	40	400
QUOTIDIEN	2,0	●	oui	●	60	1200
COULEURS	3,0	●	oui	●	40	1200
TACHES DIFFICILES	4,0	●	oui	●	60	1200

PROGRAMME	Eco Bubble	Arrêt différé	Repassage facile	Intensif	Trempage	Express
COTON	●	●	●	●	●	●
Éco COTON	●	●	●	●	●	-
SYNTHÉTIQUES	●	●	●	●	●	-
DRAPS	●	●	●	●	●	-
LAINE	●	●	-	-	-	-
NETTOYAGE TAMBOUR	-	●	-	-	-	-
ECO	●	●	●	●	●	-
IMPERMEABLE	●	●	-	-	-	-
BÉBÉ COTON	●	●	●	●	●	-
DÉLICATS	●	●	-	-	-	-
QUOTIDIEN	●	●	●	●	●	-
COULEURS	●	●	●	●	-	-
TACHES DIFFICILES	●	●	●	●	●	-

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 19 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN60456. Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 18).
3. Éco Coton 60 ˚ C et 40 ºC+ Eco Bubble sont des programmes en fonction des spécifications EN60456.
4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 39 2014/8/25 14:33:26

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

WW80H5270E*/WW80H5250E:

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	Lessive			Température maxi. (°C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)
	WW80H5270E* WW80H5250E*	Prélavage	Lavage	Adoucissant		WW80H5270E* WW80H5250E*
COTON	8,0	●	oui	●	95	1200
℮ COTON	8,0	●	oui	●	60	1200
SYNTHÉTIQUES	3,5	●	oui	●	60	1200
DRAPS	2,0	●	oui	●	60	800
LAINE	2,0	-	oui	●	40	800
NETTOYAGE TAMBOUR	-	-	oui	-	70	400
ECO	4,0	●	oui	●	40	1200
IMPERMEABLE	2,0	-	oui	●	40	1200
BÉBÉ COTON	4,0	●	oui	●	95	1200
DÉLICATS	2,0	-	oui	●	40	400
QUOTIDIEN	4,0	●	oui	●	60	1200
COULEURS	4,0	●	oui	●	40	1200
TACHES DIFFICILES	4,0	●	oui	●	60	1200

PROGRAMME	Eco Bubble	Arrêt différé	Repassage facile	Intensif	Trempage	Express
COTON	●	●	●	●	●	●
℮ COTON	●	●	●	●	●	-
SYNTHÉTIQUES	●	●	●	●	●	-
DRAPS	●	●	●	●	●	-
LAINE	●	●	-	-	-	-
NETTOYAGE TAMBOUR	-	●	-	-	-	-
ECO	●	●	●	●	●	-
IMPERMEABLE	●	●	-	-	-	-
BÉBÉ COTON	●	●	●	●	●	-
DÉLICATS	●	●	-	-	-	-
QUOTIDIEN	●	●	●	-	●	-
COULEURS	●	●	●	●	-	-
TACHES DIFFICILES	●	●	●	●	●	-

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 19 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN60456. Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 18).
3. ℮ Coton 60 ° C et 40 °C+ Eco Bubble sont des programmes en fonction des spécifications EN60456.
4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 40 2014/8/25 14:33:26

Annexe

TABLEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Textile résistant		Repassage à 100 ˚C maximum
	Textile délicat		Repassage interdit
95 95	Lavage à 95 ˚C	A	Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels
60 60	Lavage à 60 ˚C	P	Nettoyage à sec au percloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
40 40	Lavage à 40 ˚C	F	Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement
30 30	Lavage à 30 ˚C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur cintre, sans essorage
Cl	Chlorage dilué à froid		Séchage sur cintre
	Chlorage interdit		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 ˚C maximum		Séchage en machine possible, température basse
	Repassage à 150 ˚C maximum		Séchage en machine interdit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 41 2014/8/25 14:33:28

Annexe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<table>
<tr><th colspan="3">TYPE</th><th colspan="2">LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSIONS</td><td colspan="2">WW80H5270E*/WW80H5250E*</td></tr>
<tr><td colspan="2">L600mm X P600mm X H850mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">PRESSION DE L’EAU</td><td colspan="2">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VOLUME D’EAU</td><td colspan="2">48 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">POIDS NET</td><td colspan="2">WW80H5270E*/WW80H5250E*</td></tr>
<tr><td colspan="2">67 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">CAPACITÉ DE LAVAGE ET D’ESSORAGE</td><td colspan="2">8,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="7">CONSOMMATION</td><td colspan="2">MODÈLE</td><td colspan="2">WW80H5270E*/WW80H5250E*</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">LAVAGE</td><td>220 V</td><td>120 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td>120 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">LAVAGE ET CHAUFFAGE</td><td>220 V</td><td>2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td>2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ESSORAGE</td><td>MODÈLE</td><td colspan="2">WW80H5270E*/WW80H5250E*</td></tr>
<tr><td>230V</td><td colspan="2">350 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPAGE</td><td colspan="2">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VITESSES D’ESSORAGE</td><td colspan="2">MODÈLE</td><td colspan="2">WW80H5270E*/WW80H5250E*</td></tr>
<tr><td colspan="2">tr/min</td><td colspan="2">1200</td></tr>
</table>

L’aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis à des fins d’amélioration.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 42 2014/8/25 14:33:28

Annexe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE			LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL	
DIMENSIONS			WW70H5210E*	
			L600mm X P550mm X H850mm	
PRESSION DE L'EAU			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME D'EAU			42 ℓ	
POIDS NET			WW70H5210E*	
			61 kg	
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE			7,0 kg	
CONSOMMATION	MODÈLE		WW70H5210E*	
	LAVAGE		220 V	60 W
			240 V	60 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	ESSORAGE	MODÈLE	WW70H5210E*	
		230V	500 W	
	POMPAGE		34 W	
VITESSES D'ESSORAGE	MODÈLE		WW70H5210E*	
	tr/min		1200	

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

WW80H5270EW-03409A-01_FR.indd 43 2014/8/25 14:33:28

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support

N° code DC68-03409A-01_FR

WW80H5270E*
WW80H5250E*
WW70H5210E*

الغسالة

دليل المستخدم

Planet First 100% Recycled Paper

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة ١٠٠٪.

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

DC68-03409A-01

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 1 2014/8/29 14:07:50

المحتويات

إعداد الغسالة ١١

١١ **فحص الأجزاء**
١٢ **استيفاء متطلبات التركيب**
١٢ مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي
١٢ توريد الماء
١٣ التصريف
١٣ سطح الأرضية
١٣ درجة الحرارة المحيطة
١٣ تركيب القنطرة أو الخزانة
١٣ **تركيب الغسالة**

غسل الملابس ١٩

١٩ **الغسل للمرة الأولى**
١٩ **إرشادات أساسية**
٢٠ **استخدام لوحة التحكم**
٢٤ التأمين ضد عبث الأطفال
٢٤ إيقاف تشغيل الصوت
٢٥ Arrêt différé (تأجيل التشغيل)
٢٥ الدورة المفضلة
٢٦ Smart Check (الفحص الذكي)
٢٧ Eco Bubble (غسيل الفقاعات)
٢٨ غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة
٢٩ غسل الملابس يدوياً
٢٩ **دليل غسل الملابس**
٣٠ **معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية**
٣٠ ما هو مسحوق الغسيل الذي يمكنك استخدامه
٣١ درج مسحوق الغسيل
٣١ المنظف السائل (متوفر بطرازات محددة)

تنظيف الغسالة وصيانتها ٣٢

٣٢ **تنظيف الحاوية صديق البيئة**
٣٣ **تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ**
٣٤ **تنظيف مصفاة المخلفات**
٣٤ **تنظيف الأسطح الخارجية**
٣٥ **تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه**
٣٥ **تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء**
٣٦ **إصلاح جهاز غسالة متجمد**
٣٦ **تخزين الغسالة**

استكشاف المشاكل وإصلاحها ورموز المعلومات ٣٧

٣٧ **تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...**
٣٨ **رموز المعلومات**

جدول الدورات ٣٩

٣٩ **جدول الدورات**

الملحق ٤١

٤١ **جدول العناية بالأقمشة**
٤١ **حماية البيئة**
٤١ **بيان التوافق**
٤٢ **المواصفات**

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 2 2014/8/29 14:07:50

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يحتوى هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه ورعايته. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لتتمكن من الاستفادة الكاملة من الميزات والفوائد العديدة لغسالتك.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للتأكد من أنك تعرف كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتعددة لغسالتك الجديدة بسلامة وفاعلية. كما يجب الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل. يستخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل المالك هذا.

لا تغطي التحذيرات والتنبيهات وإرشادات السلامة الهامة التالية كافة الظروف والمواقف المحتمل التعرض لها. لذا يجب التعامل بحذر وانتباه وعناية عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على طرازات متعددة، فإن خصائص الغسالة الخاصة بك قد تختلف قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تساؤلات، اتصل بأقرب مركز خدمة أو اعثر على التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على موقع www.samsung.com.

الرموز والاحتياطات الهامة للسلامة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم هذا إلى ما يلي:

تحذير	الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي **إلى إصابات خطيرة للأفراد أو الموت و/أو تلف الغسالة**.
تنبيه	الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي **إلى إصابات للأفراد و/أو تلف الغسالة**.
تنبيه	لتقليل خطر حدوث حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام الغسالة، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

	ممنوع.
	ممنوع الفك.
	ممنوع اللمس.
	اتبع الإرشادات كما هي.
	قم بفصل موصل الطاقة من مقبس الحائط.
	تأكد من توصيل الغسالة بمأخذ أرضي لمنع حدوث صدمة كهربائية.
	اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
	ملاحظة

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا الرجاء اتباعها بعناية.

بعد الاطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

 اقرأ كافة الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.

يوجد احتمال التعرض للمخاطر كما هو الحال مع كافة الأجهزة الكهربائية وأجزائها المتحركة. ولتشغيل هذا الجهاز بأمان، يجب عليك التعرف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر عند استخدامه.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 3 2014/8/29 14:07:51

معلومات السلامة

⚠ تحذير: لتقليل إمكانية نشوب حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة للأشخاص أثناء استخدام الغسالة، قم باتباع احتياطات الأمان الأساسية بما في ذلك ما يلي:

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. حيث لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة في حالة احتباسهم بداخلها.

لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قِبل أشخاص لديهم مشكلات جسدية وعقلية وحسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو تعليمات بخصوص استخدامه من قِبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالغسالة.

بالنسبة للاستخدام في أوروبا: يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات أو أكبر وكذلك بواسطة الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو عقلي أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط خضوعهم للإشراف وتوعيتهم بالإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وأن يتفهموا المخاطر الكامنة. يجب منع الأطفال من اللعب بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف أو أعمال الصيانة التي يمكن للمستخدم القيام بها بدون إشراف.

في حالة تلف كابل الجهاز (سلك التيار الكهربائي)، يجب تغييره من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.

يجب وضع الجهاز بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي، وصنابير توريد الماء وخراطيم تصريف الماء بحيث يسهل الوصول إليها.

بالنسبة للأجهزة ذات فتحات التهوية في قاعدتها، يتعين عدم إعاقة أو سد هذه الفتحات بالسجادة.

يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة ويجب عدم استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.

تنبيه: ولتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة الضبط غير القصدي للفاصل الحراري، فإنه يتعين عدم تزويد الجهاز خلال جهاز تبديل خارجي مثل المؤقت أو الاتصال بدائرة يجري تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم بواسطة خاصية ما.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 4 2014/8/29 14:07:51

علامات التحذير الخطيرة الخاصة بالتركيب

تحذير

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

يجب توخي الحذر عند رفع الجهاز لأن وزنه ثقيل

قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس حائط من ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت/ ٥٠ هرتز أو أعلى من ذلك. ولا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز. كما يجب عدم استخدام كبل تمديد.
- قد يؤدي مشاركة مقبس الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام سلك طاقة أو مد سلك الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- تأكد من أن الجهد الكهربي للطاقة والتردد والتيار مطابقة للقياسات الخاصة بمواصفات المنتج. يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق. لذا، تأكد من توصيل سلك الطاقة في مقبس الحائط بإحكام.

قم بإزالة أي مواد خارجية مثل الأتربة أو الماء من النهايات الطرفية لسلك الطاقة ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بشكل منتظم.
- قم بإلغاء توصيل سلك الطاقة وتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

قم بتوصيل سلك الطاقة في مقبس الحائط في الاتجاه الصحيح بحيث يكون اتجاه السلك نحو الأرضية.
- إذا قمت بتوصيل سلك الطاقة في المقبس في الاتجاه المعاكس، فقد تتلف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

احتفظ بجميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال، حيث إن مواد التغليف قد تمثل خطورة على الأطفال.
- قد يؤدي وضع الطفل لكيس فوق رأسه إلى إصابته بالاختناق.

في حالة تلف الجهاز أو سلك الطاقة أو موصل الطاقة، اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.

يجب بتثبيت هذا الجهاز على الأرض بشكل سليم.
لا تقم بتثبيت الجهاز على الأرض بجانب أنبوب غاز أو أنبوب ماء بلاستيكي أو خط تليفون.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج.
- يجب عدم توصيل كبل الطاقة في مقبس لم يتم تأريضه بشكل صحيح وتأكد من أن ذلك يتم وفقًا للوائح المحلية والقومية.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة للاشتعال.
يجب عدم تركيب هذا الجهاز في بيئة رطبة أو موقع به زيت أو أتربة أو في مكان يتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر).

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع تكون درجة حرارته منخفضة
- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تستخدم محول كهربي.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تستخدم سلك طاقة تالف أو كبل طاقة تالف أو مقبس حائط غير محكم.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

يجب عدم جذب سلك الطاقة أو ثنيه بقوة.
يجب عدم لف سلك الطاقة أو طيه.
يجب عدم تعليق سلك الطاقة فوق كائن معدني أو وضع كائن ثقيل فوق سلك الطاقة أو إدراج كائنات بين سلك الطاقة أو دفع سلك الطاقة في المساحة الموجودة خلف الجهاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

يجب عدم جذب سلك الطاقة، أثناء عدم توصيل موصل الطاقة.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 5 2014/8/29 14:07:51

معلومات السلامة

- قم بفصل موصل الطاقة عن طريق الإمساك بالموصل.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تضع سلك الطاقة والأنابيب في مكان قد يعرضك للسقوط فوقها.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى موصل الطاقة.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.

يجب تركيب جهازك على أرضية مستوية وصلبة تتحمل وزن الجهاز.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات وجود اهتزازات أو حركات أو ضوضاء أو مشاكل غير طبيعية تتعلق بالمنتج.

خذير علامات التحذير الخطير الخاصة بالاستخدام

في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، قم بإيقاف تشغيل المياه وقطع اتصال الكهرباء بشكل فوري. واتصل بأقرب مركز صيانة.
- لا تلمس سلك التيار الكهربي بيدين مبتلتين.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى الإصابة بصدمة كهربية.

في حالة إصدار الجهاز لضوضاء غير طبيعية، أو رائحة اشتعال أو دخان، قم بإلغاء توصيل سلك الطاقة فورًا واتصل بأقرب مركز للصيانة.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

في حالة وجود تسريب للغاز (مثل غاز البروبان أو LP وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فورًا بدون لمس سلك الطاقة. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.
- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد ينتج عن الشرارة حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. كذلك، يجب إزالة حامل باب الغسالة عند التخلص من الجهاز.
- في حالة الانحشار داخل الغسالة، قد يتعرض الطفل للاحتجاز والاختناق حتى الموت.

تأكد من إزالة الغلاف (الإسفنج، الفوم) المرفق بأسفل الغسالة قبل الاستخدام.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 6 2014/8/29 14:07:51

يجب عدم غسل العناصر العالق بها الجاز أو الكيروسين أو البنزين أو تنر الطلاء أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار.

يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسل/التجفيف/التنشيف عند درجة حرارة عالية).

- قد ينتج عن اندفاع الماء خارج الغسالة حدوث الإصابة بالحروق أو التسبب في أن تصبح الأرض منزلقة.

قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية.

- قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف المنتج أو الإصابة.

يجب عدم وضع يديك تحت الغسالة.

- قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية.

لا تلمس سلك التيار الكهربي بيدين مبتلتين.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود صدمة كهربية.

يجب عدم إيقاف تشغيل الجهاز عن طريق قطع اتصال سلك الطاقة أثناء تشغيل الجهاز.

- قد يؤدي توصيل سلك الطاقة مرة أخرى بالمقبس إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربية أو حريق.

يجب عدم السماح للأطفال أو الأفراد غير المؤهلين باستخدام هذه الغسالة بدون إشراف. يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق فوق الغسالة.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حروق أو إصابة.

لا تضع يديك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.

- قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية.

يجب عدم فصل الجهاز عن طريق جذب سلك الطاقة. يجب إمساك سلك الطاقة بإحكام وسحبه بشكل مستقيم من المنفذ إلى الخارج.

- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث ماس كهربي أو حريق و/أو صدمة كهربية.

لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكه أو تعديله بنفسك.

- يجب عدم استخدام أي منصهر (مثل النحاس أو سلك معدني وما إلى ذلك) خلاف المنصهر القياسي.
- في حالة وجود حاجة لإصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه، اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات وجود صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

عندما يصبح خرطوم التزوّد بالماء غير محكم وينتج عنه تسريب للماء في الجهاز، يجب فصل سلك الطاقة من مأخذ الكهرباء.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

قم بنزع قابس الطاقة في حال عدم استخدام الجهاز لفترات زمنية طويلة أو أثناء الرعد/ العاصفة البرقية.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 7 2014/8/29 14:07:51

معلومات السلامة

علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

تنبيه

عندما يعلق بالغسالة مادة غريبة مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، قم بإلغاء توصيل سلك الطاقة وتنظيف الغسالة باستخدام قطعة قماش مبللة وناعمة.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى وجود تغيير في الألوان أو التشويه أو التلف أو الصدأ.

قد ينكسر الزجاج الأمامي نتيجة حدوث اصطدام قوي. يجب الحرص عند استخدام الغسالة.

- عندما ينكسر الزجاج قد تحدث إصابة.

عند حدوث فشل في توريد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم توريد الماء، يجب فتح الصنبور ببطء يجب فتح الصنبور ببطء في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة.

- قد يؤدي وجود ضغط الهواء في خرطوم توريد الماء أو أنبوب الماء إلى تلف جزء من الغسالة أو وجود تسريب للماء.

في حالة حدوث خطأ يتعلق بالتصريف أثناء التشغيل، تحقق من وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.

- في حالة استخدام الغسالة أثناء وجود تسريب للماء بها نتيجة لوجود مشكلة تتعلق بالتصريف، قد يؤدي ذلك إلى وجود صدمة كهربية أو حريق نتيجة للتسريب الكهربي.

يجب إدخال غسيل في الغسالة بالكامل بحيث لا يتم تعلق الغسيل بالباب.

- في حالة تعلق الغسيل بالباب، قد يؤدي ذلك إلى تلف الغسيل أو الغسالة، كما قد ينتج عنه حدوث تسريب للماء.

تأكد من إيقاف تشغيل الصنبور في حالة عدم استخدام الغسالة.

- تأكد من إحكام مسمار توصيل خرطوم توريد الماء.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى تلف الجهاز أو الإصابة.

تأكد من عدم التصاق أي مواد غريبة بالحاجز المطاطي والزجاج الأمامي للباب (على سبيل المثال، مخلفات أو خيوط أو شعر، وما إلى ذلك.)

- في حالة تعلق مواد غريبة بالباب أو لم يكن الباب مغلً قا بالكامل، فقد يتسبب ذلك في تسرب الماء.

يجب فتح الصنبور والتحقق من إحكام موصل خرطوم الماء وعدم وجود تسريب للماء قبل استخدام المنتج.

- في حالة عدم إحكام المسامير أو موصل خرطوم توريد الماء، قد يحدث تسريب للماء.

تم تصميم المنتج الذي قمت بشرائه للاستخدام المنزلي فقط.

يُعد استخدام المنتج لأغراض العمل سوء استخدام له. وفي هذه الحالة، لا يتم تغطية المنتج من قبل الضمان الأساسي الذي تقدمه شركة Samsung، كما أن شركة Samsung لا تتحمل أية مسئولية عن الأعطال أو الخسائر التي تنجم عن سوء الاستخدام.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 8 2014/8/29 14:07:51

يجب عدم الوقوف فوق الجهاز أو وضع أشياء فوقه (مثل الغسيل أو الشمعدان المشتعل أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيماوية أو الكائنات المعدنية وما إلى ذلك).

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو الإصابة.

يجب عدم رش مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية فوق سطح الجهاز.

- فبالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا وجود صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج.

لا تضع كائناً ينتج عنه وجود مجال كهرومغناطيسي بالقرب من الغسالة.

- قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية نتيجة وجود خطأ يتعلق بالتشغيل.

يجب عدم لمس الماء حيث إن الماء الذي يتم تصريفه أثناء الغسل في درجات حرارة عالية أو أثناء دورة التنشيف يكون ساخنًا.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود حروق أو إصابات شخصية.

يجب عدم غسل المقاعد أو السجاد أو القماش (*) المضاد للماء أو تنشيفها أو تجفيفها ما لم يكن جهازك يتضمن برنامجًا خاصًا لغسل هذه العناصر.

- يجب عدم غسل السجاد السميك أو الصلب حتى في حالة وجود علامة الغسالة على علامة العناية.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى وجود إصابة أو تلف الغسالة أو الحوائط أو الأرضية أو الملابس نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

* المفروشات الصوفية أو أغطية الأمطار أو سترات الصيد أو بنطال التزلج أو حقائب النوم أو الحفاضات وأغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات وما إلى ذلك.

يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج المسحوق.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود صدمة كهربية أو إصابة نتيجة لتسريب الماء.

يجب عدم لمس الحوض من الداخل أثناء عملية التنشيف أو بعدها مباشرةً حيث إنه يكون ساخناً.

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بالحروق.

يجب عدم وضع يديك في درج المسحوق بعد فتحه.

- قد ينتج عن هذا إصابات شخصية حيث يمكن إصابة يديك بواسطة جهاز إدخال المسحوق. تجنب وضع أي أشياء (مثل الأحذية وبقايا الطعام والحيوانات) غير الملابس بداخل الغسالة.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الغسالة أو الإصابة والموت في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

يجب عدم الضغط على الأزرار باستخدام كائنات حادة مثل المسامير أو السكاكين أو الأظافر وما إلى ذلك.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة.

يُحظر غسل الملابس التي تحتوي على زيوت أو كريمات أو مستحضرات، والتي تكون في الغالب موجودة في المستحضرات الجلدية أو عيادات التدليك.

- قد ينتج عن هذا الأمر تشوه الحاجز المطاطي وتسريب الماء.

يجب عدم ترك أي كائنات معدنية مثل الدبابيس أو بنس الشعر أو مواد التبييض في الحوض لفترات طويلة من الوقت.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى صدأ الحوض.
- وفي حالة ظهور الصدأ على سطح الأنبوب، يُفضل تنظيف سطح الأنبوب باستخدام سائل تنظيف (عادي) وإسفنج في تنظيفه. يجب عدم استخدام فرشاة معدنية نهائياً.

يجب عدم استخدام سائل التنظيف بشكل مباشر. كما يجب عدم غسل الغسيل أو شطفه أو تنشيفه إذا كان يتضمن مسحوق للتنظيف الجاف.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى وجود اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناتجة عن تأكسد الزيت.

يجب عدم استخدام الماء القادم من أجهزة تبريد/تسخين الماء.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشاكل في الغسالة.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 9 2014/8/29 14:07:51

معلومات السلامة

يجب عدم استخدام صابون غسل اليدين الطبيعي مع الغسالة.
- ففي حالة التراكم والتصلب داخل الغسالة، قد تحدث مشاكل تتعلق بالمنتج مثل تغيير اللون أو الصدأ أو وجود رائحة سيئة.

يجب عدم غسل أنواع من الغسيل من المفروشات في شبكة الغسيل.
- يجب وضع الجوارب والصدريات في شبكة الغسيل وغسلها مع غسيل أخر.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى وجود إصابة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

لا تستخدم مسحوق غسيل صلب.
- فقد يحدث تسريب للماء في حالة تراكمه داخل الغسالة.

بالنسبة للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.

تأكد من تفريغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
- قد تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الأحجار في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.

يجب عدم غسل الملابس المزودة بإبزيمات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

⚠ علامات التحذير الخطيرة الخاصة بالتنظيف
تحذير

يجب عدم تنظيف الجهاز عن طريق رش الماء فوق الجهاز مباشرةً.
لا تقم باستخدام منظف يحتوي على حمض قوي.
يجب عدم استخدام البنزين أو التمر أو الكحول لتنظيف الجهاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر وجود تغيير في اللون أو تشويه أو صدمة كهربية أو حريق.

قم بفصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 10 2014/8/29 14:07:52

إعداد الغسالة

تأكد من إتباع القائم بالتركيب لهذه الإرشادات بدقة حتى تعمل الغسالة الجديدة بشكل صحيح ولتجنب حدوث إصابات عند القيام بالغسل.

فحص الأجزاء

أخرج الغسالة بحرص من الصندوق وتأكد من وجود كافة الأجزاء الموضحة أدناه. في حالة تلف الغسالة أثناء عملية الشحن، أو عدم استلامك لكافة الأجزاء، قم بالاتصال بخدمة عملاء Samsung أو الموزع المعتمد لدى Samsung.

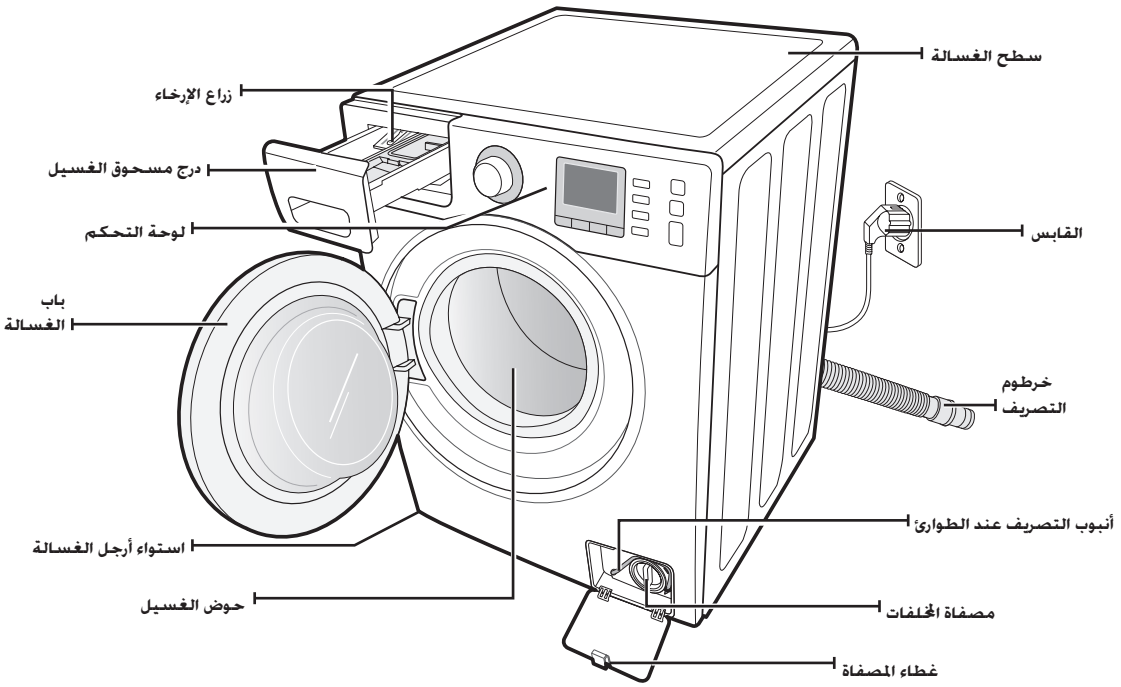

درج المنظف السائل (طرازات محددة)	حامل الخرطوم	ساخن(طرازات محددة)	بارد	• أغطية مفاتيح المسامير	مثبت الغطاء	مفاتيح الربط
		خرطوم توريد الماء				

• **أغطية مفاتيح المسامير**: يعتمد عدد أغطية فتحات المسامير على الطراز (من ٣ إلى ٥ أغطية).

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 11 2014/8/29 14:07:52

إعداد الغسالة

استيفاء متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي

تحذير
ممنوع استخدام كبلات إضافية.
استخدم سلك التيار الكهربائي المرفق مع الغسالة فقط.

عند الإعداد لعملية التركيب، تأكد أن سلك التيار الكهربائي يوفر:

- قاطع دائرة كهربائية أو منصهر بقدرة ٢٢٠ - ٢٤٠ فولط تيار متردد / ٥٠ هرتز
- دائرة كهربائية فرعية لتشغيل الغسالة فقط

يجب توصيل الغسالة بمأخذ أرضي بشكل صحيح. وفي حالة حدوث خلل أو تعطل في الأداء، يعمل التوصيل الأرضي على تقليل خطورة التعرض لصدمة كهربائية وذلك بتوفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
يتم تزويد الغسالة بسلك تيار كهربائي به ثلاثة قوابس شوكية أرضية لاستخدامها بشكل صحيح في المقبس الأرضي المُركب بشكل صحيح.

لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بخطوط مواسير السباكة البلاستيكية، أو خطوط الغاز، أو مواسير الماء الساخن.

فقد يؤدي التوصيل غير الصحيح للموصل الأرضي الخاص بالغسالة إلى حدوث صدمة كهربائية.
استشر فني كهربائي مؤهل أو فني صيانة إذا لم تكن متأكداً من صحة التوصيل الأرضي للغسالة. يحظر استخدام قابس آخر غير المرفق مع الغسالة. وفي حالة عدم ملاءمته مع مأخذ التيار، استعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب مأخذ مناسب.

توريد الماء

يتم ملء الغسالة بشكل سليم عندما يكون ضغط الماء ٥٠ ~ ٨٠٠ كيلوباسكال. قد يتسبب ضغط الماء الأقل من ٥٠ كيلوباسكال في تلف صمام الماء مما يؤدي إلى عدم السماح بإغلاقه كلياً. أو قد تستغرق الغسالة وقتًا أطول مما تسمح به عناصر التحكم لملئها، مما ينتج عنه إيقاف تشغيل الغسالة. (تم تضمين نظام تحديد وقت ملء الغسالة في عناصر التحكم والذي تم تصميمه للحد من عمليات تدفق/فيضان الماء في حالة ارتخاء الخرطوم الداخلي.)

يجب أن تكون صنابير الماء على بُعد ١٢٠ سم من الجانب الخلفي للغسالة لتسهيل وصول خراطيم صنابير الماء المرفقة إلى الغسالة.

تقوم معظم متاجر توريد المواسير ببيع خراطيم صنابير الماء بمختلف أطوالها التي تصل إلى ١٠ أقدام (٣٠٥ سم).

يمكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تلوثه عن طريق:

- تيسير وصول الخراطيم إلى صنابير الماء.
- إغلاق الصنابير في حالة عدم تشغيل الغسالة.
- قم بفحص دوري للتأكد من أن مثبتات الخرطوم تسرب الماء.

تحذير
قم بفحص كافة التوصيلات الموجودة في صمام وصنابير الماء للتحقق مما إذا كانت هناك أي تسريبات قبل استخدام الغسالة للمرة الأولى.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 12 2014/8/29 14:07:52

التصريف

توصي Samsung باستخدام ماسورة رأسية يصل ارتفاعها إلى ٦٥ سم. يجب توجيه خرطوم التصريف باستخدام مشبك خرطوم التصريف إلى اتجاه الماسورة الرأسية. يجب أن تكون الماسورة الرأسية كبيرة بدرجة كافية لإدخال القطر الخارجي لخرطوم التصريف. يقوم المصنع بإرفاق خرطوم التصريف.

سطح الأرضية

يجب تثبيت الغسالة على سطح ثابت وصلب للحصول على أفضل أداء. قد تحتاج الأسطح الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز و/أو الأحمال غير المتزنة. يكون السجاد وأسطح البلاط الناعمة بمثابة عوامل مساهمة في عمليات الاهتزاز واحتمالية تحرك الغسالة بشكل طفيف أثناء دورة التنشيف.

لا تقم بتركيب الغسالة على أرضية أو بنية ضعيفة.

درجة الحرارة المحيطة

لا تقم بتركيب الغسالة في مناطق قد يتجمد فيها الماء، حيث أن الغسالة تحتفظ دومًا ببعض الماء في صمام الماء والمضخة وأجزاء من الخرطوم. يمكن أن يتسبب الماء المتجمد الموجود في المواسير في إلحاق ضرر بالأحزمة والمضخة والمكونات الأخرى.

تركيب القنطرة أو الخزانة

لتشغيل الغسالة بشكل آمن وسليم، يجب توفير الحد الأدنى من المساحات بالنسبة إلى ما يلي:

الجوانب - ٢٥ ملليمتر | الجانب الخلفي - ٥٠ ملليمتر

الجزء العلوي - ٢٥ ملليمتر | الواجهة - ٤٦٥ ملليمتر

في حالة تركيب الغسالة والمجفف معاً، يجب أن يكون بالجانب العلوي للقنطرة أو الخزانة فتحة هواء خالية قدرها ٤٦٥ ملليمتر على الأقل. لا تتطلب الغسالة وحدها فتحة هواء بعينها.

تركيب الغسالة

الخطوة رقم ١

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، تأكد من توفر ما يلي في المكان الذي قمت باختياره:

- سطح صلب ومستوي دون وجود سجاد أو بلاط قد يعوق عملية التهوية
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- تتوفر به تهوية كافية
- لن يصل إلى مرحلة التجمد (أقل من ٠ درجة مئوية)
- يكون بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل البترول أو الغاز
- تتوفر به مساحة كافية حتى لا يتم وضع الغسالة على سلك الطاقة

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 13 2014/8/29 14:07:52

إعداد الغسالة

الخطوة رقم ٢

إزالة مسامير الشحن

قبل تركيب الغسالة، يجب إزالة كافة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز.

١. قم بفك جميع المسامير بواسطة مفتاح الربط المرفق مع الجهاز.

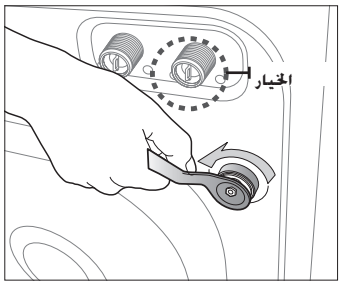

٢. امسك الصواميل بواسطة مفتاح الربط واسحبها من خلال الجزء العريض للفتحة. كرر ذلك لإزالة كل مسمار.

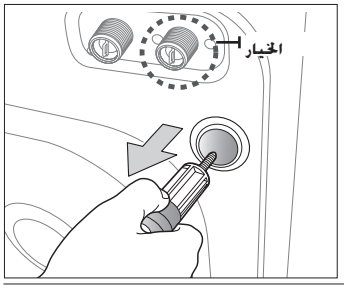

٣. قم بتغطية جميع الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المرفقة مع الجهاز.

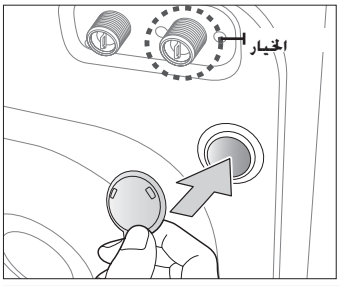

٤. قم بحفظ صواميل الشحن في مكان بعيد آمن حيث قد تحتاج إلى نقل الغسالة إلى مكان آخر في المستقبل.

تنبيه ⚠ قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين، الخ.) بعيداً عن متناول الأطفال.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 14 2014/8/29 14:07:53

الخطوة رقم ٣

ضبط استواء أرجل الغسالة

عند تركيب الغسالة، تأكد من توصيل سلك الطاقة وخرطوم توريد الماء وخرطوم التصريف بسهولة.

١. ضع الغسالة في المكان المحدد.

٢. اجعل الغسالة مستوية عن طريق لف الأقدام المساوية إلى الداخل والخارج يدويًا كما هو مطلوب.

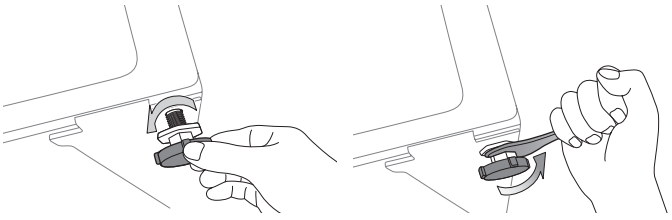

٣. عند استواء الغسالة، أحكم ربط الصواميل باستخدام مفتاح الربط المرفق مع الغسالة.

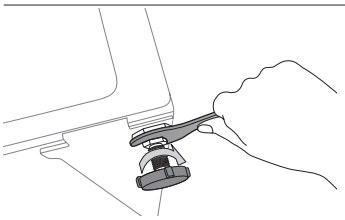

الخطوة رقم ٤

توصيل الماء والخرطوم

توصيل خرطوم تزويد الماء

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الخاص بخرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة. وأحكم ربطه يدويًا.

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تجذب خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيراً للغاية، استبدله بخرطوم أطول يتحمل الضغط العالي.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء البارد وأحكم تثبيته يدويًا. يمكنك، إذا لزم الأمر، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولفه وإعادة ربطه بإحكام.

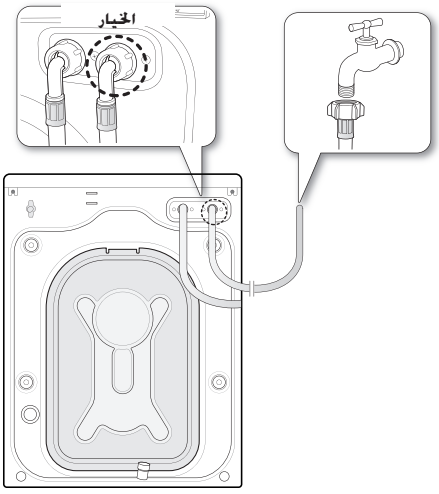

بالنسبة للطرازات المحددة المزودة بمدخل إضافي لتوريد الماء الساخن:

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر الخاص بخرطوم توريد الماء الساخن ووصله إلى مدخل توريد الماء الساخن الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة. وأحكم ربطه يدويًا.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم تثبيته يدويًا.

٣. استخدم قطعة على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 15 2014/8/29 14:07:53

إعداد الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء

١. قم بإزالة المحول من خرطوم تزويد الماء.

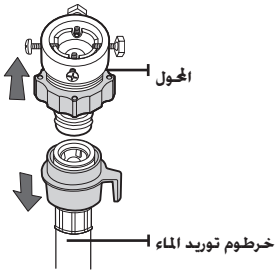

٢. أولاً، باستخدام مفك براغي من نوع "+"، قم بخلخلة المسامير الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول واجعل الجزء (٢) باتجاه السهم حتى تتواجد مسافة مقدارها ٥ مم بينهما.

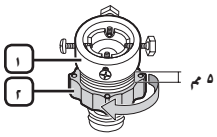

٣. قم بتوصيل المحول بصنبور الماء عن طريق ربط المسامير بإحكام مع ترك المحول يتدلى إلى أسفل.
اجعل الجزء (٢) باتجاه السهم ووصل (١) و (٢).

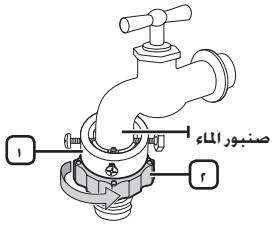

٤. صل خرطوم تزويد الماء بالمحول. عند إرخاء الجزء (٣)، يتصل الخرطوم بالمحول تلقائياً محدثاً صوت "نقرة".

بعد توصيل خرطوم توريد الماء بالمحول، تأكد من توصيله بشكل صحيح عن طريق سحب خرطوم توريد الماء لأسفل.

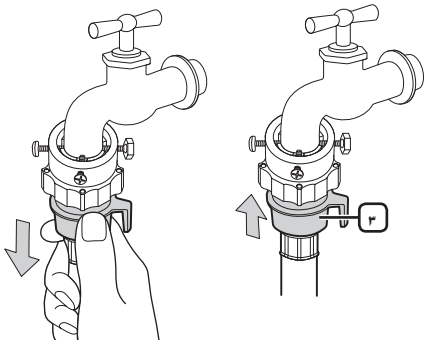

٥. قم بتوصيل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة. لف خرطوم تزويد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

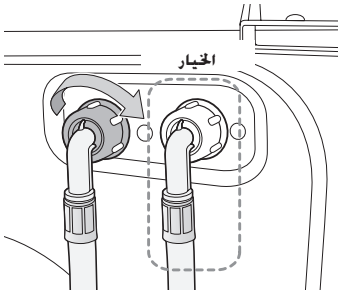

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 16 2014/8/29 14:07:53

٦. قم بتشغيل مصدر توريد الماء وتأكد من عدم وجود تسريبات من صمام الماء أو الصنبور أو المحول. قم بتكرار الخطوات السابقة، في حالة تسريب الماء.

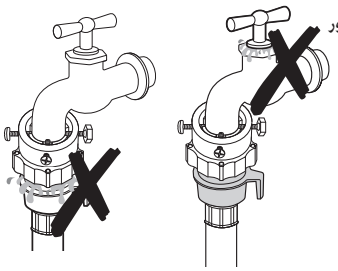

⚠ خذير

لا تستخدم الغسالة في حالة تسريب الماء. فقد يتسبب ذلك في حدوث صعقة كهربائية أو إصابة جسدية.

- إذا كان صنبور الماء من نوع قلاووظ، قم بتوصيل خرطوم توريد الماء بالصنبور كما هو مبين.

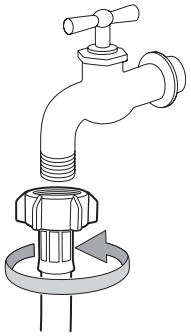

استخدم صنبور من النوع العادي لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور في المحول.

توصيل خرطوم المياه (طرازات محددة)

تم تصميم خرطوم المياه لمنع تسرب المياه تماماً.

ويتم توصيله بخرطوم توريد المياه وسيعمل على إيقاف تدفق المياه تلقائيًا في حالة تلف الخرطوم. كما يتم عرض مؤشر تحذير.

- صل خرطوم تزويد الماء بصنبور الماء كما هو موضح.

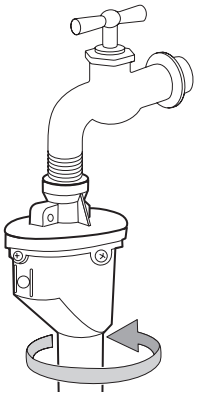

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 17 2014/8/29 14:07:54

إعداد الغسالة

توصيل خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

١. **فوق حافة حوض الغسيل:** يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم. للإبقاء على انثناء خرطوم التصريف، استخدم ماسك الخرطوم البلاستيكي المرفق. ثبت الماسك على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

٢. **في فرع أنبوب تصريف الحوض:** يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سباكة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

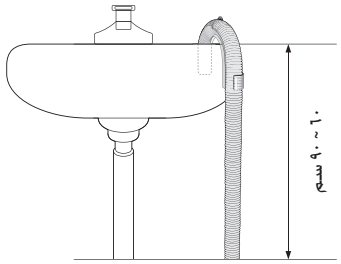

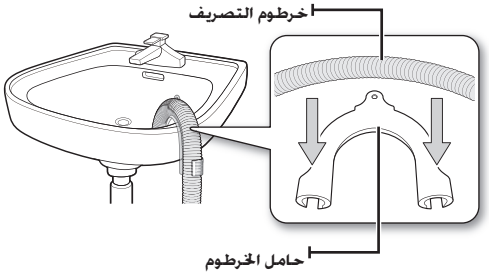

٣. **في أنبوب تصريف:** توصي Samsung باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ على ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

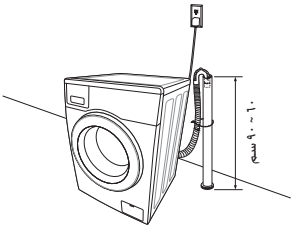

يتطلب خرطوم تصريف الماسورة الرأسية؛
- بحد أدنى لقطر الدائرة ٥ سم.
- الحد الأدنى لسعة الجرف ٦٠ متر في الدقيقة.

الخطوة رقم ٥

تشغيل الغسالة

قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس حائط معتمد كمخرج تيار كهربائي بقدرة من ٢٢٠ - ٢٤٠ فولط تيار متردد /٥٠ هرتز محمي بمنصهر أو قاطع دائرة. (لمزيد من المعلومات حول متطلبات التوصيل الكهربائي والتوصيل الأرضي، راجع صفحة رقم ١٢.)

اختبار تشغيل

تأكد من أنك قمت بتركيب الغسالة الخاصة بك بطريقة صحيحة من خلال تشغيل دورة **Rinçage+Essorage (دوران+شطف)** بعد الانتهاء من التركيب.

الخطوة رقم ٦

وضع المعايرة

تكتشف غسالة Samsung وزن الغسيل تلقائيًا. لاكتشاف الوزن بطريقة أفضل دقة، الرجاء تشغيل "وضع المعايرة" بعد التركيب. يتم تشغيل وضع المعايرة باتباع الخطوات أدناه.

١. قم بإزالة الغسيل أو أي محتويات في الغسالة وقم بإيقاف تشغيلها.

٢. اضغط على زر **الطاقة** (⏻) ثم اتركه، ثم اضغط على زر **Température (درجة الحرارة)** وزر **Arrêt différé (تأجيل التشغيل)** معًا. بعد ذلك، شغل الغسالة.(بالنسبة للموديل *WW70H5210E)

اضغط على زر **Température (درجة الحرارة)** ، وزر **Arrêt différé (تأجيل التشغيل)** في وقت واحد واضغط على زر **الطاقة** (⏻) أيضاً. بعد ذلك، قم بتشغيل الغسالة.((بالنسبة للموديل *WW80H5250E/WW80H5270E)

٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯) لتنشيط "وضع المعايرة".

٤. تدور الحاوية في اتجاه عقارب الساعة وضد عقارب الساعة لمدة ٣ دقائق.

٥. عند الانتهاء من ضبط "وضع المعايرة"، تظهر الرسالة " END(En)" (اكتملت النهاية/الدورة) ويتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائيًا. الغسالة جاهزة للاستخدام الآن.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 18 2014/8/29 14:07:55

غسل الملابس

مع الغسالة الجديدة من Samsung، يقوم الجزء الأكثر صلابة بتحديد الكمية التي يجب غسلها أولاً.

الغسل للمرة الأولى

قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة (أي بدون ملابس).

١. اضغط على الزر **الطاقة** (⏻).
٢. أضف كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له Ⅱ في درج مسحوق الغسيل.
٣. قم بتزويد الغسالة بالماء.
٤. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯).

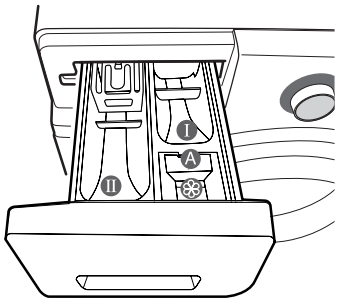

يؤدي ذلك إلى إزالة الماء المتبقي في الغسالة نتيجة التشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة للجهاز.

حجيرة Ⅰ: مسحوق للغسل الأولي أو النشا.

حجيرة Ⅱ: مسحوق الغسيل لدورة الغسل الرئيسية ومواد تنقيه الماء ومواد ما قبل النقع ومادة التبييض ومواد إزالة البقع.

قم باستخدام درج المنظف السائل لوضع المنظف السائل (راجع الصفحة ٣١ بدليل الطراز المماثل). لا تقم بإضافة مسحوق التنظيف بداخل درج المنظف السائل.

حجيرة ❀: المواد الإضافية، مثل مكون أو منعم الأقمشة (لا تتجاوز الحافة السلفية (الحد الأقصى) لـ "A").

إرشادات أساسية

١. قم بوضع الملابس في الغسالة.

⚠ تحذير لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة. لتحديد سعة الوزن لنوع الملابس التي ترغب في غسلها، راجع الجدول الموجود في صفحة رقم ٢٩-٣٠.

- تأكد من أن الملابس غير عالقة بالباب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- قد يتبقى مسحوق الغسيل في الجزء المطاطي الأمامي للغسالة بعد دورة الغسيل. قم بإزالة أي مسحوق متبقي، لأن ذلك قد يسبب تسرب الماء.
- احذر لمس الباب الزجاجي عندما تكون الغسالة قيد التشغيل أو لأنها قد تكون ساخنة.
- احذر فتح درج مسحوق الغسيل أو مصفاة المخلفات عندما تكون الغسالة قيد التشغيل لأن قد تتعرض للماء أو البخار الساخن.
- احذر غسل العناصر المقاومة للماء بالدورة العادية فيما عدا برنامج العناية بملابس الخروج.

٢. أغلق الباب حتى يثبت.
٣. قم بتشغيل الغسالة.
٤. قم بإضافة المسحوق والمواد الإضافية إلى درج التوزيع.
٥. حدد الدورة والخيارات المناسبة لكمية الملابس التي تم إضافتها.
سيضيء مؤشر الغسيل وسيظهر وقت الدورة المحدد على اللوحة.
٦. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯).

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 19 2014/8/29 14:07:55

غسل الملابس

استخدام لوحة التحكم

WW80H5270E*/WW80H5250E*

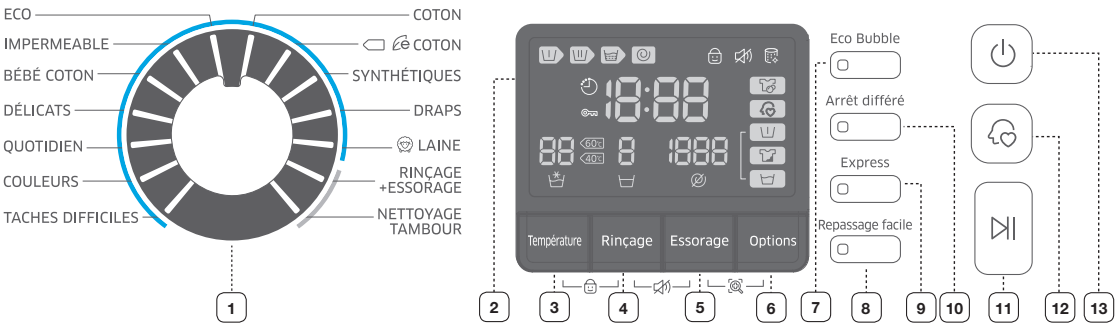

WW70H5210E*

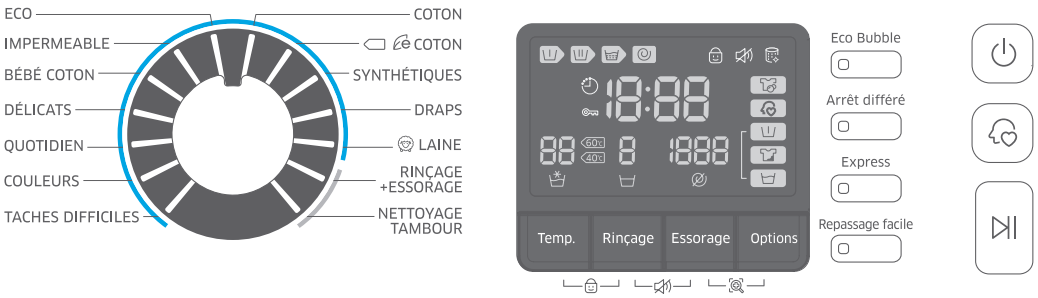

١

قرص تحديد الدورة

اختيار نوع التدوير وسرعة التنشيف للدورة.

لمزيد من المعلومات، راجع "غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة". (راجع صفحة ٢٨)

COTON (قطن) - للملابس القطنية خفيفة أو متوسطة الاتساخ وأغطية السرير ومفارش المائدة والملابس الداخلية والمناشف والقمصان، إلخ.

COTON (قطن) - يُحقق وضع الطاقة المنخفضة الأداء المثالي لأقمشة القطن وأغطية السرير ومفارش المائدة والملابس الداخلية والمناشف والقمصان.

SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية) - لغسل البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليامايد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.

DRAPS (شراشف) - لغطاء السرير وملاءات وأغطية الفراش، وما إلى ذلك.

غسل ما يقل عن ٢,٥ كجم ونوع واحد فقط من المفروشات لتحقيق أفضل النتائج.

LAINE (صوف) - تستخدم هذه الدورة لغسل الملابس الصوفية التي يسمح بوضعها في الغسالة فقط. يجب أن تقل الحمولة عن ٢,٠ كجم.

- تتم دورة غسيل Laine (صوف) باستخدام عملية الاهتزاز الخفيف. وأثناء عملية الغسيل، تستمر عمليتا الاهتزاز الخفيف والنقع لحماية الألياف الصوفية من الانكماش / التلف وللحصول على نظافة فائقة بسهولة. ولا تعد عملية التوقف هذه مشكلة.
- يُنصح باستخدام مسحوق تنظيف عادي لدورة Laine (صوف)، للحصول على نتائج غسيل رائعة ولعناية فائقة بالألياف الصوفية.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 20 2014/8/29 14:07:56

		RINÇAGE+ESSORAGE (دوران+شطف) - للملابس التي تحتاج إلى الشطف فقط أو لإضافة منعم الأقمشة الذي يتم إضافته أثناء الشطف فقط. **NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)** - استخدام ميزة تنظيف الأسطوانة. تعمل هذه الميزة على التخلص من الأوساخ والبكتريا الموجودة في الأسطوانة. الاستخدام المنتظم (بعد كل ٤٠ عملية غسل) من الأشياء الموصى بها. لا حاجة لإضافة مادة منظفة أو تبييض. **ECO (غسيل الفقاعات الخارق)** - تقوم Eco Bubble (غسيل الفقاعات) ذات درجة الحرارة المنخفضة بضمان تحقيق أفضل نتائج للغسيل بينما تقوم بتوفير الطاقة بشكل فعّال. **IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)** - للغسيل الخارجي مثل الملابس التسلق وملابس التزحلق والملابس الرياضية. إلى جانب توفر لمسات المعالجة الفعّالة للمنسوجات والألياف مثل الألياف اللدنة والقماش القابل للتمدد والألياف الدقيقة. **BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)** - تضمن درجات حرارة الغسل العالية ودورات الشطف الإضافية عدم وجود بقايا لمسحوق الغسيل في الملابس رفيعة السمك. **DÉLICATS (ناعم)** - بالنسبة للأقمشة الشفافة وحمالات الصدر، والملابس النسائية التحتية، والملابس الحريرية وغيرها من الأقمشة التي تغسل يدوياً فقط. للحصول على أفضل النتائج، استخدم مادة منظفة سائلة. **QUOTIDIEN (غسيل يومي)** - للملابس التي تستخدم يوميًا مثل الملابس الداخلية والقمصان. **COULEURS (ملابس داكنة)** - تضمن دورات الشطف الإضافية والتنشيف منخفض السرعة غسل ملابسك الداكنة المفضلة بلطف وشطفها جيدًا. **TACHES DIFFICILES (إزالة البقع)** - تُتميز دورة النقع بفعاليتها في إزالة البقع من الغسيل. تتوقف الحاوية عن الدوران خلال دورة النقع. ولا يُمثل ذلك عطل بالنظام.
٢	**لوحة العرض الرسومية الرقمية**	تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسيل وكافة المعلومات الخاصة بالدورة ورسائل الخطأ.
٣	**زر تحديد Température (درجة الحرارة)**	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات درجة حرارة الماء المتوفرة: (ماء بارد: و ٢٠ و ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ و ٩٥ درجة مئوية)
٤	**زر تحديد Rinçage (شطف)**	اضغط على هذا الزر لإضافة دورات شطف إضافية. الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمسة.
٥	**زر تحديد Essorage (دوران)**	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين سرعات دورة التنشيف المتوفرة. WW80H5270E* WW80H5250E* WW70H5210E*: و و٤٠٠ و ٨٠٠ و ١٠٠٠ و ١٢٠٠ دورة في الدقيقة **بدون تنشيف** - تبقى الملابس في الحاوية دون تشغيل دورة التنشيف بعد تصريف الماء النهائي. **انتظار الشطف** - يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة. يجب تشغيل دورة Vidange (تصريف) أو Essorage (دوران) قبل أن تتمكن من إخراج الملابس.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 21 2014/8/29 14:07:56

غسل الملابس

٦ زر تحديد Options (خيارات)	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات الغسيل: (نقع) ← (مكثف) ← (غسل أولي) ← (نقع) + (مكثف) ← (نقع) + (غسل أولي) ← (مكثف) + (غسل أولي) ← (مكثف) + (غسل أولي) ← (إيقاف تشغيل) "**غسل أولي**": اضغط على هذا الزر لتحديد غسيل أولي. وتتوفر خاصية غسيل أولي مع الدورات التالية فقط: COTON (قطن)، COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، COULEURS (ملابس داكنة)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع). "**نقع**": استخدم هذا الخيار لإزالة البقع من الغسيل بفعالية عن طريق نقعه. • يتم إجراء وظيفة النقع لمدة ١٣ دقيقة في دورة الغسل. • تستمر وظيفة النقع لمدة ٣٠ دقيقة من خلال ست دورات، حيث تستمر كل دورة نقع لمدة دقيقة واحدة ثم تقف لمدة ٤ دقائق. • تتاح وظيفة النقع مع برامج الغسل التالية فقط: COTON (قطن)، COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع). "**مكثف**": اضغط على هذا الزر مع الملابس المتسخة بشدة والتي تحتاج إلى الغسل بكثافة. يتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.
٧ زر تحديد ECO BUBBLE (غسيل الفقاعات)	يتم افتراضيًا تشغيل تحديد Eco Bubble (غسيل الفقاعات). اضغط على زر الخيار Eco Bubble (غسيل الفقاعات) مرة واحدة لإلغاء التحديد و Bubble Generator OFF (إيقاف تشغيل مولّد الفقاعات) (الموضح باللوحة)، ثم اضغط عليه مرة أخرى لتعيين الوظيفة إلى ON (تشغيل). • بعض دورات الغسيل يكون بها الخيار Eco Bubble (غسيل الفقاعات) معيناً إلى ON (تشغيل) (سيتم توضيح ذلك باللوحة، ويتم تشغيل "المولّد" تلقائيًا). • لا تحتاج دورات الغسل الأخرى لهذا الخيار وتقوم "بإيقاف تشغيل المولّد" تلقائيًا. • يمكنك ضبط هذا الخيار يدويًا مع العديد من الدورات، مما يؤثر على وقت الغسل بشكل واضح على اللوحة لتحقيق النتائج المطلوبة (لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة صفحة ٢٧).
٨ زر تحديد Repassage facile (كوي سهل)	اضغط هذا الزر لتحضير الملابس بحيث يمكن كيها بسهولة عن طريق تقليل الخيوط الملتفة أثناء دورة التجفيف. • تتوفر وظيفة Repassage facile (كي سهل) مع برامج الغسيل التالية فقط : COTON (قطن)، COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، COULEURS (ملابس داكنة)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع). • عند تحديد وظيفة Repassage facile (كوي سهل)،يمكنك ضبط سرعة دورة الغسل حتى ٨٠٠ دورة في الدقيقة. (إذا قمت بتحديد وظيفة Repassage facile (كوي سهل) مع ضبط سرعة دورة التجفيف أعلى من ٨٠٠ دورة في الدقيقة، ستتغير سرعة التجفيف تلقائيًا إلى ٨٠٠ دورة فقط)
٩ زر تحديد Express (الغسيل السريع)	لغسل الملابس خفيفة الاتساخ والغسيل الأقل من ٢ كجم التي تحتاجها بسرعة. يستغرق هذا البرنامج حوالي ١٥ دقيقة كحد أدنى، ولكن قد يختلف من القيم الموضحة حسب ضغط المياه وعسر المياه ودرجة حرارة التزويد بالمياه ودرجة حرارة الغرفة ونوع الغسيل وكميته ودرجة الاتساخ والمسحوق المستخدم للملابس الغير متزنة وحدوث انقطاع التيار الكهربائي والخيارات الإضافية المحددة. • اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لاختيار وقت الدورة: ١٥دقيقة -> ٢٠دقيقة -> ٣٠دقيقة -> ٤٠دقيقة -> ٥٠دقيقة -> ساعة -> إيقاف التشغيل ⚠ تحذير يجب أن يكون المنظف سواء كان مسحوقاً أو سائلاً أقل من ٢٠ جراماً (للملابس التي تزن ٢كجم) أو قد يتبقى المنظف بالملابس.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 22 2014/8/29 14:07:57

١٠	زر تحديد Arrêt différé (تأجيل التشغيل)	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات خاصية Arrêt différé (تأجيل التشغيل) المتوفرة. تشير الساعة المعروضة إلى وقت انتهاء دورة الغسيل. يُمكنك ضبط وقت تأجيل التشغيل بوحدات ساعة أكثر من الوقت المقدر للدورة الحالية. WW70H5210E*: بين ١ و ١٩ ساعة بإمكانية زيادة ساعة WW80H5270E*، WW80H5250E*: بين ٣ و ١٩ ساعة بإمكانية زيادة ساعة
١١	زر تحديد تشغيل/توقف (⏯)	اضغط لإيقاف الدورة مؤقتاً وإعادة تشغيلها.
١٢	زر تحديد الدورة المفضلة (♡)	اختر الدورة المفضلة لديك بما في ذلك درجة الحرارة والتنشيف ومستوى الاتساخ والخيار، إلخ.
١٣	الزر الطاقة (⏻)	اضغط على هذا الزر مرة لتشغيل الغسالة، واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيلها. في حالة عدم الضغط على أي من أزرار الغسالة لمدة تزيد عن ١٠ دقائق أثناء تشغيلها، يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 23 2014/8/29 14:07:57

التأمين ضد عبث الأطفال

تمكّنك وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال من قفل الأزرار حتى لا يكون هناك إمكانية لتغيير دورة الغسيل التي قمت باختيارها.

التشغيل/عدم التشغيل

إذا كنت ترغب في تشغيل وظيفة ال) أو عدم تشغيلها. اضغط على الزرين **Température (درجة الحرارة)** و **Rinçage (شطف)** في وقت واحد لمدة ٣ ثوان. "ستضيء علامة **التأمين ضد عبث الأطفال** " عند تشغيل هذه الميزة.

يمكن استخدام زر **الطاقة** (⏻) فقط عند تشغيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال. يستمر تشغيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال حتى بعد تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها أو بعد فصل توصيل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله.

إيقاف تشغيل الصوت

يمكن تحديد وظيفة إيقاف تشغيل الصوت مع كافة الدورات. عند تحديد هذه الوظيفة، يتم إيقاف تشغيل الصوت لكافة الدورات. حتى في حالة تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها بشكل متكرر، لا يتغير الإعداد الذي تم اختياره.

التشغيل/عدم التشغيل

إذا كنت تريد تشغيل وظيفة إيقاف تشغيل الصوت، اضغط على الزرين **Rinçage (شطف)** و **Essorage (دوران)** في وقت واحد لمدة ٣ ثوان. ستضيء علامة "**إيقاف تشغيل الصوت** 🔇" عند تشغيل هذه الخاصية.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 24 2014/8/29 14:07:58

غسل الملابس

Arrêt différé (تأجيل التشغيل)

يُمكنك ضبط الغسالة بحيث تُنهي البرنامج الحالي في وقت مُحدد لاحقًا.

وهذه الخاصية مُفيدة للغاية إذا كنت تود إتمام الغسيل في موعد عودتك للمنزل من العمل.

١. يمكنك ضبط الغسالة تلقائياً أو يدوياً حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط على الزر **Arrêt différé (تأجيل التشغيل)** بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯). سيضيء مؤشر **Arrêt différé (تأجيل التشغيل)** ⏲. وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تصل إلى الوقت المحدد.
٤. لإلغاء وظيفة Arrêt différé (تأجيل التشغيل)، اضغط على الزر **الطاقة** (⏻) ثم قم بتشغيل الغسالة من جديد.

مثال

لنفرض أنك ترغب في إنتهاء برنامج بعد ثلاث ساعات من الآن مع أن مدته أساسًا ساعتين. لتحقيق ذلك أضف خاصية Arrêt différé (تأجيل التشغيل) إلى البرنامج الحالي مع ضبطه على ٣ ساعات واضغط على زر تشغيل/توقف عند الساعة ٠٢:٠٠ مساء. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تبدأ الغسالة العمل عند الساعة ٠٣:٠٠ مساء وتنتهي عند الساعة ٠٥:٠٠ مساء. ويعرض ما يلي الخط الزمني لهذه الحالة.

الدورة المفضلة

يتيح لك إمكانية تنشيط الغسل الاعتيادي (درجة الحرارة وشطف ودوران، إلخ) بالضغط على زر مناسب واحد.

عند الضغط على الزر **الدورة المفضلة** (♡)، يتم استخدام زر الدورة المفضلة لتحميل خيارات الدورة المفضلة التي تم تحفظها واستخدامها. ستشير إضاءة "**الدورة المفضلة**" إلى أن الدورة قيد التشغيل. كما ستومض الإضاءة الخاصة بالخيارات والدورة المختارة.

يمكنك تعيين كافة الخيارات كما يلي بالوضع الدورة المفضلة.

١. قم بتشغيل مصدر توريد الماء.
٢. اضغط على الزر **الطاقة** (⏻).
٣. حدد الدورة باستخدام **قرص تحديد الدورة**.
٤. بعد الانتهاء من تحديد الدورة، قم بتعيين كل خيار تريده.

راجع "جدول الدورة" الموجود بالصفحة ٣٩-٤٠ للتعرف على إعدادات الخيارات المتوفرة بكل دورة.

٥. ثم يمكنك تخزين الدورة والخيارات المحددة بواسطة الضغط باستمرار على الزر **الدورة المفضلة** (♡) لمدة أكثر من ٣ ثوانٍ بالوضع الدورة المفضلة. يتم عرض الدورة والخيارات التي قمت بتحديدها في المرة القادمة التي تختار فيها وظيفة الدورة المفضلة.

يكنك تغيير إعدادات الدورة المفضلة بواسطة تكرار العملية نفسها المذكورة أعلاه.
يتم عرض الإعداد الأخير الذي قمت باستخدامه في المرة القادمة التي تختار فيها وظيفة الدورة المفضلة.

في حالة الضغط على زر الدورة المفضلة ثم تركه لمدة ٣ ثوانٍ، يتم ظهور الدورة والخيارات السابقة التي تم حفظها. إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على الدورة المفضلة لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر، يتم حفظ الدورة والخيارات المعينة حاليًا ويومض مؤشر LED لمدة ٣ ثوانٍ.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 25 2014/8/29 14:07:59

غسل الملابس

Smart Check (الفحص الذكي)

لتمكين هذه الخاصية، يتعين بداية تنزيل تطبيق "Samsung Smart Washer" من Google Play أو App Store وثبته على جهاز الموبايل ذي خاصية الكاميرا.

١. اضغط على زري Essorage (دوران) و Options (خيارات) واستمر بالضغط عليهم معًا للدخول في وضع (العناية الذكية)

٢. تبدأ الغسالة إجراء التشخيص الذاتي وتعرض أكواد الأعطال إذا وجد أي أعطال.

٣. شغل تطبيق Samsung Smart Washer على جهاز الموبايل الخاص واضغط على Smart Check (الفحص الذكي).

٤. اضبط جهاز الموبايل في مواجهة لوحة شاشة عرض الغسالة بحيث يقابل الموبايل والغسالة بعضهما. وهنا يتعرف التطبيق أوتوماتيكيًا على كود الخطأ.

٥. عندما يجري التعرف على كود الخطأ بشكل صحيح، يوفر التطبيق معلومات مفصلة حول الخطأ مع الخطوات التالية.

- قد يختلف اسم Smart Check (الفحص الذكي) بناء اللغة.
- إذا كانت الغسالة تعكس الضوء على الشاشة، فإن التطبيق قد يخفق في التعرف على الخطأ.
- إذا أخفق التطبيق في التعرف على كود Smart Check (الفحص الذكي)، أدخل الكود يدويًا إلى شاشة التطبيق.

WW80H**

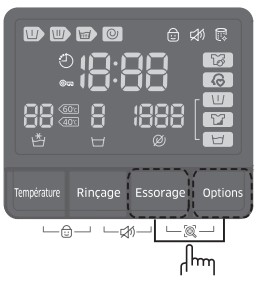

٣ ثوان

WW70H**

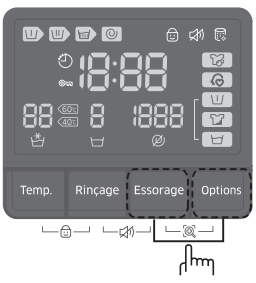

٣ ثوان

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 26 2014/8/29 14:07:59

Eco Bubble (غسيل الفقاعات)

تسمح ميزة Eco Bubble (غسيل الفقاعات) بتوزيع المسحوق بالتساوي ويعمل على تخلله داخل الملابس بشكلٍ أسرع وأعمق.

تتوفر وظيفة الفقاعات بكافة الدورات ماعدا دورة NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) ومعدل التشغيل المتاح للوظيفة هو كما يلي:

WW70H5210E*:

الدورة	وظيفة الفقاعات	إلغاء وظيفة الفقاعات
COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، COULEURS (ملابس داكنة)	متوفرة	متوفرة
COTON (قطن)، LAINE (صوف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، DÉLICATS (ناعم)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع)		غير متوفرة
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	غير متوفرة	-

WW80H5270E*/WW80H5250E:

الدورة	وظيفة الفقاعات	إلغاء وظيفة الفقاعات
COTON (قطن)، COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، COULEURS (ملابس داكنة)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع).	متوفرة	متوفرة
LAINE (صوف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، DÉLICATS (ناعم)		غير متوفرة
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	غير متوفرة	-

- قد يتم تطبيق وظيفة فقاعات مختلفة حسب الدورة.

يعتبر خيار Eco Bubble (غسيل الفقاعات) هو الخيار الافتراضي. اضغط عليها مرة واحدة لإلغاء تحديد خيار الفقاعات. ثم اضغط مرة أخرى لتحديد خيار الفقاعات.

١. افتح الباب. ضع الغسيل بداخل حوض الغسل ثم أغلق الباب.
٢. اضغط على الزر **الطاقة** (⏻).
٣. حدد وظيفة.
٤. ضع كمية مناسبة من المسحوق ومنعم الأقمشة بداخل الحجيرة المناسبة وفقًا لكمية الملابس ثم قم بإغلاق الدرج.

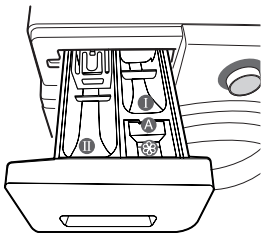

- أضف كمية مناسبة من المسحوق بداخل حجيرة المسحوق Ⅱ، ثم أضف منعم الأقمشة بحجيرة المنعم ❀ الموجودة بأسفل الخط الرئيسي لمنعم الأقمشة مباشرةً. (الحد أقصى لـ "A")
- عند تحديد الدورة غسل أولي. قم بإضافة المسحوق بداخل حجيرة الغسل الأولي Ⅰ كذلك.
- لاستخدام المنظف السائل. اترك درج المنظف السائل بالقاعدة (راجع قسم "المنظف السائل" بصفحة ٣١).

لا تقم بإضافة مسحوق التنظيف بداخل درج المنظف السائل.

٥. اضغط على الزر تشغيل/توقف.
- اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯)لبدء عملية الغسل.
- يتم التعرف على كمية الغسيل تلقائيًا ويتم غسل الملابس.
- حالما يتم بدء عملية تشغيل الغسالة. لا يمكنك إضافة وظيفة الفقاعات أو تحديدها.

- يتم توليد كمية كافية من الفقاعات بواسطة كمية محددة من المسحوق.
- الرجاء تنظيف مصفاة "المخلفات" باستمرار. يساعد التنظيف المستمر بتوليد فقاعات ذات فاعلية.
- قد يتم امتصاص الفقاعات وتبدو ككمية صغيرة وفقًا للمسحوق والملابس.
- بالرغم من أنه يتم توليد الفقاعات بمجرد بدء عملية الغسيل. فقد تستغرق دقائق عديدة للمستخدمين كي يتم مشاهدتها.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 27 2014/8/29 14:07:59

غسل الملابس

غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة

تتيح الغسالة الجديدة غسل الملابس بسهولة. باستخدام نظام "التحكم الذكي" الأوتوماتيكي من Samsung. عند اختيار أحد برامج الغسيل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسل وسرعات الغسل المناسبة.

١. افتح صنبور الماء الخاص بالحوض.
٢. اضغط على الزر **الطاقة** (⏻).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل ومنعم القماش ومسحوق الغسل الأولي (إذا لزم الأمر) في الحجيرات الخاصة به.

تتاح خاصية غسل أولي عند تحديد الدورات: COTON (قطن)، COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، COULEURS (ملابس داكنة)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع). ويعد الغسل الأولي ضرورياً فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.

٧. استخدم **قرص تحديد الدورة** لتحديد الدورة المناسبة وفقاً لنوع المادة: COTON (قطن)، COTON (قطن)، SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)، DRAPS (شراشف)، LAINE (صوف)، ECO (غسيل الفقاعات الخارق)، IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)، BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)، DÉLICATS (ناعم)، QUOTIDIEN (غسيل يومي)، COULEURS (ملابس داكنة)، TACHES DIFFICILES (إزالة البقع). سيتم إضاءة المؤشرات المرتبطة بلوحة التحكم.
٨. في هذا الوقت، يمكنك التحكم في درجة حرارة عملية الغسل وحجم الشطف وسرعة التجفيف ووقت التأجيل بالضغط على زر الخيار المناسب.
٩. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯) وعندها تبدأ الغسالة في العمل. يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي للدورة على الشاشة.

خيار الإيقاف

من الممكن إضافة/إزالة قطع الملابس في غضون ٥ دقائق من بدء الغسيل.

١. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯) لإلغاء قفل الباب.

لا يمكن فتح الباب عندما تكون درجة حرارة الماء عالية جداً أو مستوى الماء عالي جداً.

٢. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯) لإعادة تشغيل الغسالة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسل بالكامل، يتم إيقاف الغسالة تلقائيًا.

١. افتح الباب.
٢. أخرج الملابس.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 28 2014/8/29 14:07:59

غسل الملابس يدوياً

يمكنك غسل الملابس يدوياً دون استخدام قرص تحديد الدورة.

١. قم بتشغيل مصدر توريد الماء.
٢. اضغط على زر **الطاقة** (⏻) الموجود في الغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل. وإذا لزم الأمر، أضف منعم الأقمشة أو مسحوق الغسل الأولي في الحجيرات المناسبة.
٧. اضغط على الزر **Température (درجة الحرارة)** لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. (ماء بارد: ❄ و ٢٠ و ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ و ٩٥ درجة مئوية)
٨. اضغط على الزر **Rinçage (شطف)** لتحديد العدد المطلوب لدورات الشطف.
الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمسة.
يتم زيادة مدة الغسيل وفقاً لعدد الدورات.
٩. اضغط على الزر **Essorage (دوران)** لتحديد سرعة التجفيف.(∅ : بدون دوران; ⎍ :انتظار الشطف)
١٠. اضغط على الزر **Arrêt différé (تأجيل التشغيل)** بشكل متكرر للتبديل بين خيارات Arrêt différé (تأجيل التشغيل) المتوفرة. تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.
١١. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯) وعندها تبدأ الغسالة بالدوران.

دليل غسل الملابس

اتبع هذه التعليمات البسيطة للحصول على ملابس أكثر نظافة وأكثر فاعلية.

قم بفحص بطاقة العناية الموجودة على الملابس دوماً قبل الغسل.

افرز الملابس واغسلها وفقاً للمعايير التالية:

- بطاقة العناية: افرز الملابس إلى أقطان وألياف مخلوطة وأقمشة صناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- اللون: قم بفصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة. اغسل الملابس الجديدة الملونة كل على حدة.
- الحجم: يعمل وضع الملابس بمختلف أحجامها في مرة واحدة على تحسين عملية الغسل.
- رقة الملمس: اغسل الملابس الرقيقة كل على حدة. باستخدام الدورة DÉLICATS (ناعم) للحصول على ملابس صوفية وستائر وملابس حريرية نقية تبدو جديدة. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

إفراغ الجيوب

قم بإفراغ كافة جيوب الملابس قبل كل عملية غسل. حيث يمكن أن تتسبب الأشياء الصغيرة والصلبة ذات الأشكال غير المنتظمة مثل العملات المعدنية والشفرات والدبابيس وماسكات الورق في تلف الغسالة. لا تقم بغسل الملابس المزودة بإبزيمات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

قد تتسبب المعادن المستخدمة في الملابس في تلفها وتلف الحوض. اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها قبل غسلها. إذا تركت إبزيمات السراويل والجواكت مفتوحة أثناء الغسل، فإن هذا قد يتسبب في تلف سلة التجفيف. يجب غلق الإبزيمات وتثبيتها بخيط قبل الغسل.

قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس. احرص على تثبيت الخيوط قبل بدء الغسل.

الغسل الأولي للملابس القطنية

تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة، أفضل نتائج لعمليات الغسل، ومن ثم فهي تساعدك على توفير الطاقة الكهربائية والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ، استخدم الغسل الأولي مع مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 29 2014/8/29 14:08:00

غسل الملابس

تحديد سعة وزن الملابس

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة حيث يؤدي ذلك إلى الحصول على نتائج غير مرضية. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة الوزن لنوع الملابس التي تقوم بغسلها.

نوع القماش	سعة الوزن	
الطراز	WW80H5270E* WW80H5250E*	WW70H5210E*
COTON (قطن) - متوسط/خفيف الاتساخ - شديدة الاتساخ	٨,٠ كجم	٧,٠ كجم
SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)	٣,٥ كجم	٣,٠ كجم
DRAPS (شراشف)	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم
LAINE (صوف)	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم
IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم
BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)	٤,٠ كجم	٣,٠ كجم
DÉLICATS (ناعم)	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم

- في حالة عدم توازن الملابس ("UE" يضاء المصباح على الشاشة)، وفي هذه الحالة، أعد توزيع الملابس. حيث يؤدي عدم توازن الملابس إلى تقليل فعالية دورة التجفيف.
- عند غسل "المفروشات" أو أغطية "اللحاف"، قد تطول مدة الغسل أو تقل فعالية عملية التنشيف.
- بالنسبة إلى "المفروشات" أو أغطية "اللحاف"، يوصى بأن تكون الحمولة ٢,٥ كجم أو أقل.

تأكد من إدخال حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في الماء) في شبكة غسل (يتم شراؤها بشكل منفصل).

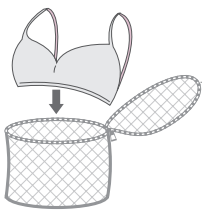

- قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر مما قد يؤدي إلى تلف الغسل. لذا يجب عليك أن تتأكد من وضعهم داخل شبكة غسل جيدة.
- قد تتعلق الملابس الصغيرة والخفيفة بالباب مثل الجوارب والقفازات والمنسوجات والمناديل. لذا قم بوضعهم داخل شبكة غسل جيدة.

تنبيه

لا تقم بغسل شبكة الغسل وحدها دون وجود ملابس بها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية في الغسالة مما قد يتسبب في حدوث إصابات.

معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية

ما هو مسحوق الغسيل الذي يمكنك استخدامه

يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الناعمة أو الصوف)، والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذا "الرغوة القليلة" المصمَّم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية.

اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل وفقًا لوزن الملابس ودرجة الاتساخ ودرجة نقاء الماء في منطقتك. وإذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء نقيًا أم لا في منطقتك، اتصل بالهيئة المسؤولة عن الماء.

لا تستخدم منظف صلب أو خشن لأنه قد يتبقى في دورة الشطف لأن ذلك قد يتسبب في أداء الغسالة لدورة الشطف بشكل غير صحيح. أو يتسبب في إعاقة تدفق الماء.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 30 2014/8/29 14:08:00

درج مسحوق الغسيل

تحتوى الغسالة على حجيرات منفصلة لتوزيع المسحوق ومنعم الأقمشة. قم بإضافة كافة المواد الإضافية الخاصة بالغسيل إلى الحجيرة المناسبة قبل بدء تشغيل الغسالة.

احذر فتح درج مسحوق الغسيل عندما تكون الغسالة قيد التشغيل حيث قد تتعرض للماء أو البخار الساخن.

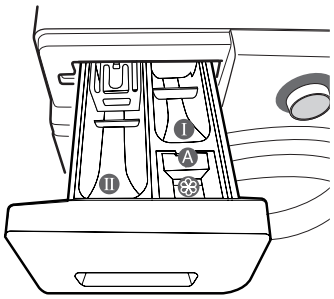

١. اسحب درج مسحوق الغسيل الموجود على الجانب الأيمن من لوحة التحكم.
٢. قم بإضافة كمية من مسحوق الغسيل الموصى به مباشرة في حجيرة المسحوق Ⓘ قبل تشغيل الغسالة.

قم باستخدام درج المنظف السائل لوضع المنظف السائل (راجع قسم "المنظف السائل" للطراز المماثل).

- لا تقم بإضافة مسحوق التنظيف بداخل درج المنظف السائل.

٣. قم بإضافة الكمية الموصى بها من منعم الأقمشة في الحجيرة الخاصة به ❁ إذا لزم الأمر. احذر تجاوز خط MAX FILL (الحد الأقصى للتعبئة) Ⓐ.

تنبيه: لا تقم بإضافة أي منظف مسحوق/سائل إلى حجيرة المنعّم ❁.

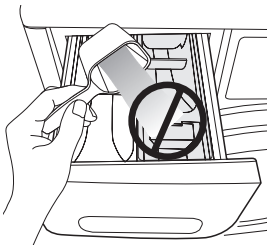

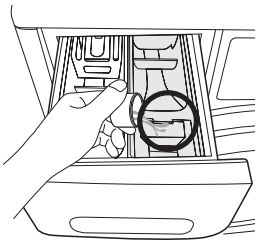

٤. عند استخدام خيار الغسل الأولي، قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل في حجيرة الغسل الأولي Ⓘ.

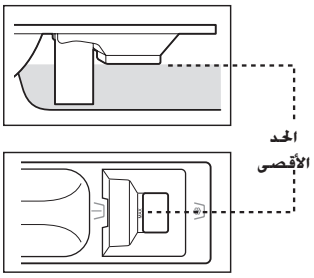

لا تستخدم أنواع المساحيق التالية عند غسل الملابس كبيرة الحجم.

- مساحيق الغسيل التي تكون على شكل ألواح أو أقراص
- المساحيق التي تكون على شكل كرة أو شبكة

يجب إذابة منعم الأقمشة المركز أو السميك بقليل من الماء قبل صبه في درج التوزيع (لمنع إعاقة تدفق الماء.)

تجنب عدم تدفق منعّم الأقمشة عند غلق درج المنظف بعد إضافة منعّم الأقمشة بداخل حجيرة مسحوق الشطف.

المنظف السائل (متوفر بطرازات محددة)

لاستخدام منظف سائل، قم بوضع درج المنظف السائل بداخل القسم الرئيسي للغسيل الخاص بقاعدة المنظف ثم قم بصب المنظف السائل بالدرج الخاص به.

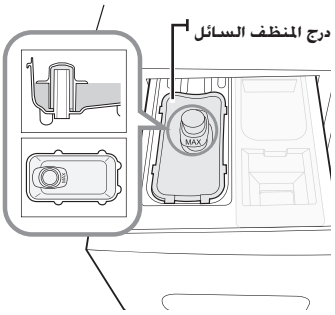

- احذر تجاوز الملء عن الخط MAX (الحد الأقصى).
- في حالة استخدام مسحوق تنظيف، قم بإزالة درج المنظف السائل من قاعدة المنظف. لن يتم توزيع مسحوق التنظيف بواسطة درج المنظف السائل.
- قد يتبقى كمية من المنظف السائل بدرج المنظف بعد الانتهاء من الغسل.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 31 2014/8/29 14:08:00

تنظيف الغسالة وصيانتها

يؤدي حفظ الغسالة نظيفة على تحسين أدائها، وتجنب الإصلاحات غير الضرورية، وزيادة عمر الغسالة.

تنظيف الحاوية صديق البيئة

تعد هذه الدورة دورة تنظيف ذاتي يتم من خلالها إزالة الأتربة التي قد تعلق بالغسالة من الداخل.

١. اضغط على الزر **الطاقة** (⏻).
٢. قم بتدوير **قرص تحديد الدورة** إلى NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض).
   - يمكنك فقط استخدام الوظيفة Arrêt différé (تأجيل التشغيل)
   - يتم ضبط درجة حرارة المياه أثناء NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) إلى ٧٠ درجة مئوية.
   - سيتم الضبط الأوتوماتيكي على برنامج الملابس القطنية عند مستوى ماء متوسط بدرجة حرارة ٣٠ مئوية عند وضع الملابس.

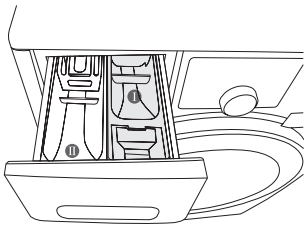

٣. ضع الكمية المناسبة من المنظف في حجيرة المسحوق Ⅱ وأغلق درج المسحوق (عند تنظيف الحاوية باستخدام سائل منظف).
   - تأكد من استخدام المنظف الموصى به لتنظيف الحاوية.
   - يوجد نوعان من المنظفات: المسحوق والسائل. يتوفر المنظف السائل المستخدم فقط بدرج المنظف السائل (خيار).

٤. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯).
   - تبدأ دورة NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) عند الضغط على الزر **تشغيل/توقف** (⏯).

- يمكنك تنظيف الحاوية بدون استخدام منظف بواسطة الدورة NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض).
- لا تستخدم الدورة NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) أبدًا عند وجود ملابس داخل الغسالة. قد يتسبب ذلك في تلف النسيج أو في حدوث مشكلة في الغسالة.
- **احذر استخدام المسحوق العادي بدورة NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض).**
- **استخدم ١٠/١ فقط من كمية منظف الحاوية والموصى به من قبل الشركة المصنعة للمنظف.**

تنبيه

- تأكد من استخدام الأكسجين المبيض فقط. حيث إن استخدام الكلور المبيض قد يؤدي إلى تغيير اللون أو إزالته.
- المنظف المسحوق: استخدم [المنظف المبيض المسحوق] أو [المنظف المستخدم لتنظيف الحاوية فقط].
- المنظف السائل: استخدم [الأكسجين المبيض السائل] أو [المنظف المستخدم لتنظيف الحاوية فقط].

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 32 2014/8/29 14:08:01

وظيفة التنبيه الآلي NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)

- إذا كان المؤشر "NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)" على لوحة العرض وكان المصباح الموجود على قرص تحديد الدورة مضاءً، يشير ذلك إلى ضرورة تنظيف الحوض (الحاوية). في هذه الحالة، قم بإخراج الغسيل من الغسالة، ثم قم بتشغيلها، وتنظيف الحاوية باستخدام NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض).
- إذا لم تقم بتشغيل NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)، يتم إيقاف تشغيل مؤشر "NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)" على لوحة العرض والمصباح الموجود على قرص تحديد الدورة. بالرغم من ذلك، يتم تشغيل مؤشر "NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)" على اللوحة والمصباح الموجود على قرص تحديد الدورة مرة أخرى بعد دورتين من الغسيل. ومع ذلك، لا يؤدي الأمر إلى حدوث مشكلة في الغسالة.
- وعمومًا، فإن وظيفة التنبيه الآلي NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) يظهر مرة في الشهر تقريبًا، قد يختلف تكرار التنبيه وفقًا لعدد مرات استخدام الغسالة.
- **لمزيد من الاحتياط، الرجاء أيضًا تنظيف مصفاة المخلفات (راجع القسم "تنظيف مصفاة المخلفات" بصفحة ٣٤). وإلا قد ينخفض الأداء الخاص بوظيفة الفقاعات.**

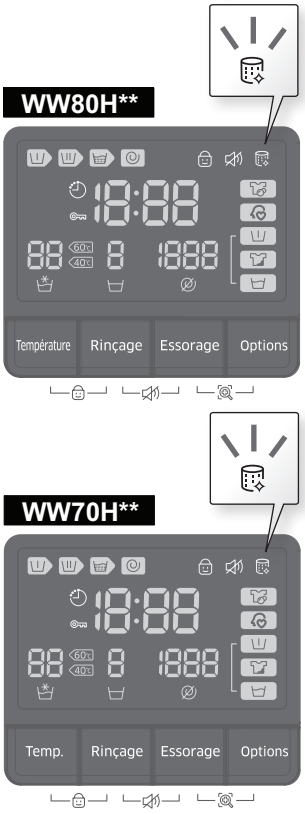

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

١. افصل الغسالة من مصدر الطاقة.
٢. افتح غطاء المصفاة بواسطة الضغط لأسفل وسحب المقبض الخاص به.

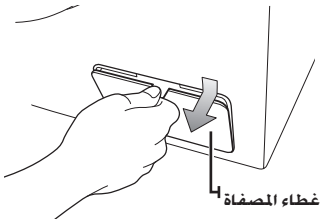

٣. افتح غطاء التصريف عند الطوارئ عن طريق سحبه.

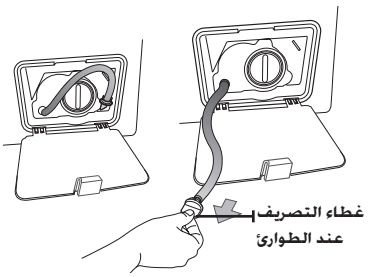

٤. أمسك الغطاء من نهاية أنبوب التصريف عند الطوارئ واجذبه ببطء.
٥. اسمح بتدفق الماء بأكمله في وعاء.

قد تتبقى مياه بكمية أكثر مما تتوقع. قم بتحضير وعاء أكبر.

٦. قم بإعادة إدخال غطاء التصريف عند الطوارئ وأنبوبة التصريف.
٧. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 33 2014/8/29 14:08:02

تنظيف الغسالة وصيانتها

تنظيف مصفاة المخلفات

توصي Samsung بتنظيف مصفاة المخلفات ٥ أو ٦ مرات في العام، أو عند عرض رسالة الخطأ "5E" (راجع "تصريف الغسالة عند الطوارئ" في القسم السابق).

إذا تم تراكم مواد خارجية بمصفاة المخلفات، يتم التقليل من أداء وظيفة الفقاعات.

تنبيه قبل البدء بتنظيف مصفاة المخلفات، تأكد من فصل سلك التيار الكهربائي.

١. قم بإزالة المياه المتبقية أولاً (راجع "تصريف الغسالة عند الطوارئ" بصفحة ٣٣).

إذا قمت بفصل المصفاة بدون تصريف المياه المتبقية، قد يتم رشح المياه المتبقية للخارج.

٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام مفتاح أو قطعة معدنية.
٣. أرخ غطاء التصريف عند الطوارئ بلفه إلى اليسار لصرف الماء من الغسالة.
٤. أرخ غطاء مصفاة المخلفات.

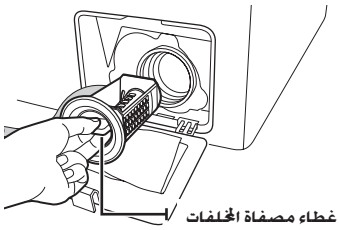
غطاء مصفاة المخلفات

٥. قم بغسل أية أوساخ أو أي مواد أخرى عالقة في مصفاة المخلفات. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف مصفاة المخلفات غير مسدودة.
٦. ضع غطاء مصفاة المخلفات في مكانه.
٧. ضع غطاء المصفاة في مكانه

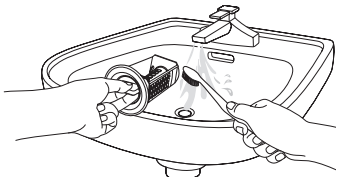

تنبيه لا تقم بفتح غطاء مصفاة المخلفات أثناء تشغيل الغسالة أو قد تتدفق المياه الساخنة للخارج.

- تأكد من استبدال غطاء المصفاة بعد تنظيف المصفاة. إذا كانت المصفاة بخارج الغسالة، قد يحدث خطأ بالغسالة أو يتم تسرب المياه.
- ينبغي تركيب المصفاة جيدًا بعد الانتهاء من تنظيفها.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 34 2014/8/29 14:08:02

تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه

١. اضغط ذراع الإرخاء الموجودة في داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الفاصل الخاص بالمنعم ودرج المنظف السائل (اختياري) من قاعدة المنظف.

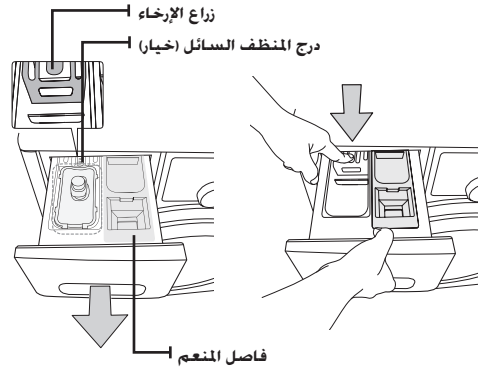

٣. اغسل كافة الأجزاء بالماء الجاري.

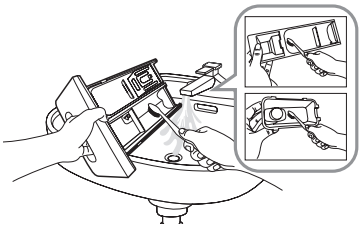

٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. استبدل الفاصل الخاص بالمنعم ودرج المنظف السائل (اختياري) بدفعه بقوة داخل القاعدة.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. قم بتشغيل دورة الشطف دون وجود أي غسيل في الحاوية لإزالة أي مسحوق متبقي.

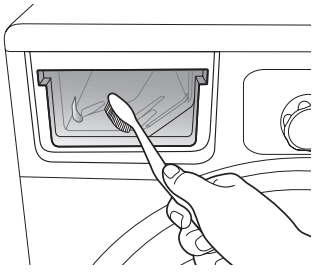

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب عليك تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة كل عام على الأقل، أو عند ظهور رسالة الخطأ "4E":

١. قم بإيقاف تشغيل مصدر توريد الماء إلى الغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن الجانب الخلفي من الغسالة. قم بتغطية الخرطوم بقطعة من القماش، لمنع تدفق الماء بسبب الضغط العالي في الخرطوم.
٣. باستخدام الزردية، اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف كذلك الجزأين الداخلي والخارجي للوصلة الملفوفة.
٤. أعد المصفاة إلى مكانها.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. تأكد أن الوصلات محكمة ضد الماء وقم بتشغيل الصنبور.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 35 2014/8/29 14:08:02

تنظيف الغسالة وصيانتها

إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لإرخاء خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يتم كما ينبغي.

تخزين الغسالة

إذا كنت بحاجة إلى تخزين الغسالة لمدة طويلة، فمن المستحسن تصريف الماء منها وفصلها. حيث يمكن أن تتلف الغسالة في حالة ترك ماء في الخراطيم والمكونات الداخلية قبل التخزين.

١. حدد دورة **COTON (قطن)** ثم اضغط الزر **Express (الغسيل السريع)** وقم بتشغيل الغسالة من خلال الدورة دون تحميل.
٢. قم بإيقاف صنابير الماء وافصل خراطيم صنابير الماء.
٣. قم بفصل الغسالة عن منفذ التيار الكهربائي، واترك باب الغسالة مفتوحًا للسماح بدخول الهواء داخل الحاوية.

في حالة قيامك بتخزين الغسالة في درجات حرارة تحت التجمد، اجعل هناك فرصة لخروج الماء المتبقي في الغسالة قبل استخدامها مرة أخرى.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 36 2014/8/29 14:08:03

استكشاف المشاكل وإصلاحها ورموز المعلومات

تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...

المشكلة	الحل
لن تعمل	• تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد من فتح مصدر صنابير الماء. • تأكد من الضغط على الزر تشغيل/توقف.
عدم وجود ماء أو عدم وجود ماء كافٍ	• افتح الصنبور تماماً. • تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد. • فك ثنيات خراطيم توريد الماء. • نظف المصفاة الموجودة على الخرطوم الخاص بمدخل الماء.
هل يوجد مسحوق غسيل في الدرج بعد اكتمال دورة الغسيل	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. • تأكد من إضافة مسحوق الغسيل في منتصف درج المسحوق.
تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً	• تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستو. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة حتى تستوي على الأرضية. • تأكد من إزالة مسامير الشحن. • تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. • تأكد من توزيع وزن الملابس الموجودة في الغسالة.
لا يتم تصريف الماء من الغسالة و/أو لا تقم بعملية التنشيف	• فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف. قلل من استخدام الخراطيم الملتوية. • تأكد من أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة.
الباب مغلق ولا يمكن فتحه	• لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربي.

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 37 2014/8/29 14:08:03

استكشاف المشاكل وإصلاحها ورموز المعلومات

رموز المعلومات

في حالة تعرض الغسالة للعطل، قد يظهر أحد رموز المعلومات على لوحة العرض. في حالة حدوث ذلك، الرجاء التحقق من هذا الجدول وتجربة الحلول المقترحة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

رمز الكود	الحل
dE	• تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد من أن الملابس غير عالقة بالباب.
4E	• تأكد أن صنبور توريد الماء مفتوح. • تأكد من ضغط الماء. • قم بتنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء. عند ظهور الكود "4E" على شاشة عرض الغسالة، فإن ذلك يعني أن الغسالة ستقوم بعملية الصرف لمدة ٣ دقائق. يُرجى العلم أن زر التشغيل لا يستجيب للضغط عليه خلال هذه الفترة.
5E	• نظف مصفاة المخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم تصريف الماء بطريقة صحيحة. • قم بتنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء.
UE	• وزن الملابس غير موزّع. قم بإعادة توزيع الملابس. وفي حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة التنشيف النهائي مرضية. وتظهر رسالة خطأ "UE" في إطار العرض.
cE/3E	• اتصل بخدمة ما بعد البيع.
Sd/Sud	• تحدث هذه الحالة عند استشعار كمية كبيرة من الرغوة. ويتم كذلك عرضها عند التخلص من الرغوة. عند الانتهاء من عملية الإزالة، تتم متابعة الدورة الطبيعية (وبعد ذلك إحدى العمليات الطبيعية. هذا الخطأ يهدف إلى الحماية ضد العيوب غير القابلة للكشف عنها.)
Uc	• إذا كانت فلطية الطاقة المزودة غير مستقرة، فقد تتوقف الغسالة عن العمل مؤقتاً لحماية أجهزتها الكهربائية. • إذا كان يتم إمداد الفلطية الصحيحة للغسالة، فستعاود الدورة العمل أوتوماتيكياً.

بالنسبة للرموز التي لم تذكر أعلاه، أو في حالة عدم مساهمة الحل المقترح في حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة Samsung أو الموزع المحلي المعتمد التابع لـ Samsung.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 38 2014/8/29 14:08:03

جدول الدورات

جدول الدورات

(● خيار المستخدم)

WW70H5210E*:

البرنامج	أقصى وزن (كجم)	مسحوق الغسيل			الحد الأقصى لدرجة الحرارة (° مئوية)	سرعة التنشيف (الحد الأقصى) دورة/دقيقة
	WW70H5210E*	غسل أولي	غسل	منعم الأقمشة		WW70H5210E*
COTON (قطن)	٧,٠	●	نعم	●	٩٥	١٢٠٠
e COTON (قطن)	٧,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠
SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)	٣,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠
DRAPS (شراشف)	٢,٠	●	نعم	●	٤٠	٨٠٠
LAINE (صوف)	٢,٠	-	نعم	●	٤٠	٨٠٠
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	-	-	نعم	-	٧٠	٤٠٠
ECO (غسيل الفقاعات الخارق)	٣,٠	●	نعم	●	٤٠	١٢٠٠
IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)	٢,٠	-	نعم	●	٤٠	١٢٠٠
BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)	٣,٠	●	نعم	●	٩٥	١٢٠٠
DÉLICATS (ناعم)	٢,٠	-	نعم	●	٤٠	٤٠٠
QUOTIDIEN (غسيل يومي)	٢,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠
COULEURS (ملابس داكنة)	٣,٠	●	نعم	●	٤٠	١٢٠٠
TACHES DIFFICILES (إزالة البقع)	٤,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠

البرنامج	Eco Bubble (غسيل الفقاعات)	Arrêt différé (تأجيل التشغيل)	Repassage facile (كوي سهل)	مكثف	نقع	Express (الغسيل السريع)
COTON (قطن)	●	●	●	●	●	●
e COTON (قطن)	●	●	●	●	●	-
SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)	●	●	●	●	●	-
DRAPS (شراشف)	●	●	●	●	●	-
LAINE (صوف)	●	●	-	-	-	-
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	-	●	-	-	-	-
ECO (غسيل الفقاعات الخارق)	●	●	●	●	●	-
IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)	●	●	-	-	-	-
BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)	●	●	●	●	●	-
DÉLICATS (ناعم)	●	●	-	-	-	-
QUOTIDIEN (غسيل يومي)	●	●	●	●	●	-
COULEURS (ملابس داكنة)	●	●	●	●	-	-
TACHES DIFFICILES (إزالة البقع)	●	●	●	●	●	-

١. تستغرق دورة الغسل الأولي مدة أطول بحوالي ١٩ دقيقة.
٢. تم قياس بيانات مدد الدورات وفقاً للشروط المنصوص عليها في مقياسIEC60456/EN60456 .
برجاء تشغيل "وضع المعايرة" بعد التركيب (راجع صفحة ١٨).
٣. تتوافق البرامج Coton (قطن) عند درجة حرارة ٦٠ مئوية و ٤٠ مئوية + Eco Bubble (غسيل الفقاعات) مع المعيار EN60456.
٤. قد تختلف مدة الدورة في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة الحرارة الخاصة بتوريد الماء وكمية الغسيل ونوعه.
٥. عند تحديد وظيفة غسل مكثف، يتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 39 2014/8/29 14:08:03

جدول الدورات

جدول الدورات

(● خيار المستخدم)

WW80H5270E*/WW80H5250E*:

البرنامج	أقصى وزن (كجم)	مسحوق الغسيل			الحد الأقصى لدرجة الحرارة (مئوية)	سرعة التنشيف (الحد الأقصى) دورة/دقيقة
	WW80H5270E* WW80H5250E*	غسل أولي	غسل	منعم الأقمشة		WW80H5270E* WW80H5250E*
COTON (قطن)	٨,٠	●	نعم	●	٩٥	١٢٠٠
e COTON (قطن)	٨,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠
SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)	٣,٥	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠
DRAPS (شراشف)	٢,٠	●	نعم	●	٦٠	٨٠٠
LAINE (صوف)	٢,٠	-	نعم	●	٤٠	٨٠٠
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	-	-	نعم	-	٧٠	٤٠٠
ECO (غسيل الفقاعات الخارق)	٤,٠	●	نعم	●	٤٠	١٢٠٠
IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)	٢,٠	-	نعم	●	٤٠	١٢٠٠
BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)	٤,٠	●	نعم	●	٩٥	١٢٠٠
DÉLICATS (ناعم)	٢,٠	-	نعم	●	٤٠	٤٠٠
QUOTIDIEN (غسيل يومي)	٤,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠
COULEURS (ملابس داكنة)	٤,٠	●	نعم	●	٤٠	١٢٠٠
TACHES DIFFICILES (إزالة البقع)	٤,٠	●	نعم	●	٦٠	١٢٠٠

البرنامج	Eco Bubble (غسيل الفقاعات)	Arrêt différé (تأجيل التشغيل)	Repassage facile (كوي سهل)	مكثف	نقع	Express (الغسيل السريع)
COTON (قطن)	●	●	●	●	●	●
e COTON (قطن)	●	●	●	●	●	-
SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)	●	●	●	●	●	-
DRAPS (شراشف)	●	●	●	●	●	-
LAINE (صوف)	●	●	-	-	-	-
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	-	●	-	-	-	-
ECO (غسيل الفقاعات الخارق)	●	●	●	●	●	-
IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)	●	●	-	-	-	-
BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)	●	●	●	●	●	-
DÉLICATS (ناعم)	●	●	-	-	-	-
QUOTIDIEN (غسيل يومي)	●	●	●	-	●	-
COULEURS (ملابس داكنة)	●	●	●	●	-	-
TACHES DIFFICILES (إزالة البقع)	●	●	●	●	●	-

١. تستغرق دورة الغسل الأولي مدة أطول بحوالي ١٩ دقيقة.

٢. تم قياس بيانات مدد الدورات وفقاً للشروط المنصوص عليها في مقياسIEC60456/EN60456 .
برجاء تشغيل "وضع المعايرة" بعد التركيب (راجع صفحة ١٨).

٣. تتوافق البرامج Coton (قطن) عند درجة حرارة ٦٠ مئوية و ٤٠ مئوية + Eco Bubble (غسيل الفقاعات) مع المعيار EN60456.

٤. قد تختلف مدة الدورة في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة الحرارة الخاصة بتوريد الماء وكمية الغسيل ونوعه.

٥. عند تحديد وظيفة غسل مكثف، يتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 40 2014/8/29 14:08:03

الملحق

جدول العناية بالأقمشة

توضح الرموز التالية تعليمات العناية بالملابس. تتضمن بطاقات العناية أربعة رموز على النحو التالي: غسيل وتبييض وتجفيف وكي (وتنظيف جاف إذا لزم الأمر). يضمن استخدام هذه الرموز التناسق بين الشركات المصنعة للملابس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملابس وتقليل مشاكل الغسيل.

	مواد مقاومة		يمكن الكي عند ١٠٠°م بحد أقصى
	ملابس رقيقة		يحظر الكي
95 95	يمكن الغسل عند ٩٥°م	A	يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مواد مذيبة
60 60	يمكن الغسل عند ٦٠°م	P	التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الوقود المخفف أو الكحول النقي أو R١١٣ فقط
40 40	يمكن الغسل عند ٤٠°م	F	التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R١١٣ فقط
30 30	يمكن الغسل عند ٣٠°م		يحظر استخدام التنظيف الجاف
	مكن غسلها باليد		تجفف وهي مفرودة
	تنظيف جاف فقط		يمكن نشرها لتجف
Cl	يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد		تجفيف الملابس وهي معلقة على حمالة
	يحظر استخدام مادة تبييض		تجفيف بالتدوير، حرارة عادية
	يمكن الكي عند ٢٠٠°م بحد أقصى		تجفيف بالتدوير، حرارة خفيفة
	يمكن الكي عند ١٥٠°م بحد أقصى		يحظر تجفيفها بالتدوير

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة. قم بإزالة الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفر الماء والكهرباء من خلال إجراء الغسيل بأوزان كاملة (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

بيان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبيةEC directive 93/68 و EN Standard 60335.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 41 2014/8/29 14:08:05

الملحق

المواصفات

النوع			غسالة أمامية التحميل	
الأبعاد			WW80H5270E*/WW80H5250E*	
			العرض ٦٠٠ مم × العمق ٦٠٠ مم × الارتفاع ٨٥٠ مم	
ضغط الماء			٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال	
كمية الماء			٤٨ لتر	
الوزن الصافي			WW80H5270E*/WW80H5250E*	
			٦٧ كجم	
سعة الغسيل والتنشيف			٨,٠ كجم	
استهلاك الطاقة	الطراز		WW80H5270E*/WW80H5250E*	
	الغسل		٢٢٠ فولت	١٢٠ وات
			٢٤٠ فولت	١٢٠ وات
	الغسل والتسخين		٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ وات
			٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ وات
	التنشيف	الطراز	WW80H5270E*/WW80H5250E*	
		٢٣٠ فولت	٣٥٠ وات	
	الضخ		٣٤ وات	
دورات التنشيف	الطراز		WW80H5270E*/WW80H5250E*	
	دورة في الدقيقة		١٢٠٠	

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 42 2014/8/29 14:08:05

المواصفات

النوع			غسالة أمامية التحميل	
الأبعاد			WW70H5210E*	
			العرض ٦٠٠ م × العمق ٥٥٠ م × الارتفاع ٨٥٠ م	
ضغط الماء			٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال	
كمية الماء			٤٢ لتر	
الوزن الصافي			WW70H5210E*	
			٦١ كجم	
سعة الغسيل والتنشيف			٧,٠ كجم	
استهلاك الطاقة	الطراز		WW70H5210E*	
	الغسل		٢٢٠ فولت	٦٠ وات
			٢٤٠ فولت	٦٠ وات
	الغسل والتسخين		٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ وات
			٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ وات
	التنشيف	الطراز	WW70H5210E*	
		٢٣٠ فولت	٥٠٠ وات	
	الضخ		٣٤ وات	
دورات التنشيف	الطراز		WW70H5210E*	
	دورة في الدقيقة		١٢٠٠	

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

WW80H5270EW-03409A-01_AR.indd 43 2014/8/29 14:08:05

هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

البلد	اتصل بـ	أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت على
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support

كود رقم.DC68-03409A-01_AR